

คู่มือการติดตั้ง พื้นไม้เทียม


Regreen DECKING INSTALLATION



โครงสร้าง 2 Layer


ระยะแอต **A** ตงเหล็กตามมาตรฐาน

จะแตกต่างกันตามรหัสสินค้า
ให้ดูในระยะแอตในตารางด้านล่าง


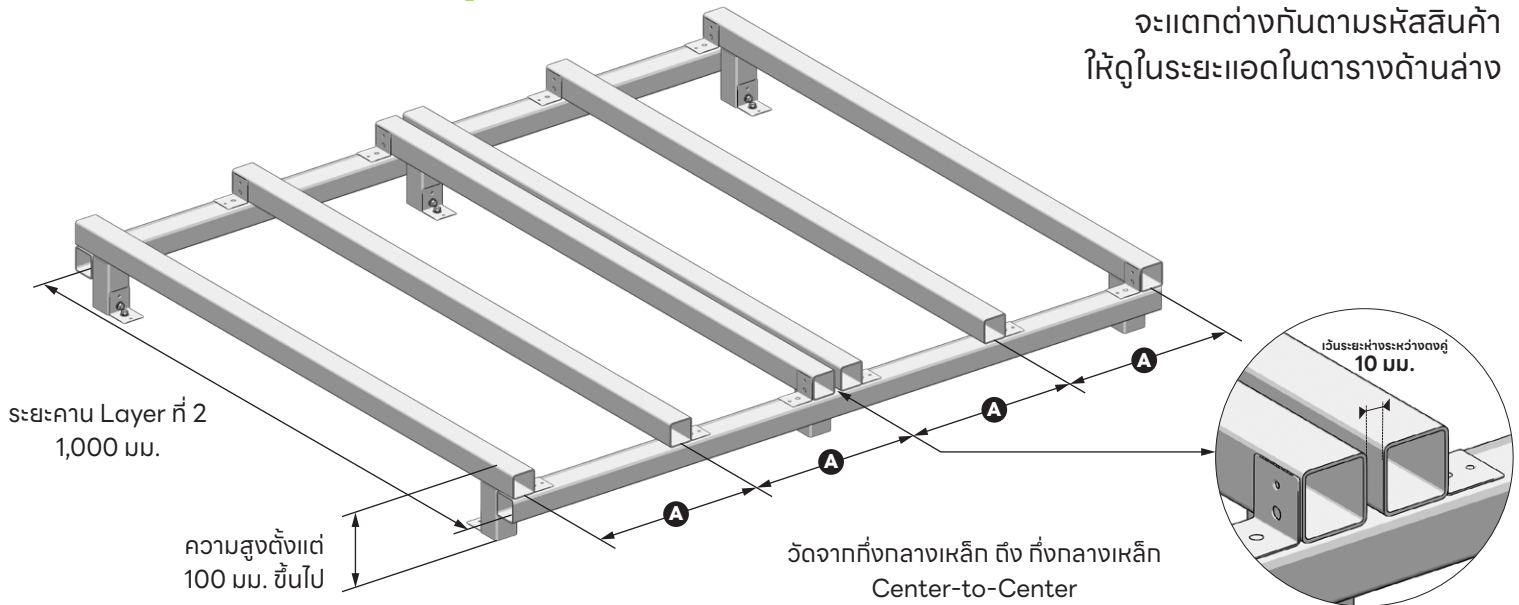




ตารางระยะแอต **A** ตามรหัสสินค้า

สำหรับกรณีติดตั้ง แพนทเทิร์น ท่ออิฐ 1:2

รหัสสินค้า	ลักษณะไม้	ความยาวที่มีจำหน่าย	ระยะตง (Center-to-Center)
Regreen WR	 รูกลองสี่เหลี่ยม	2,400 มม.	300 มม.



วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ (Materials & Tools)

อุปกรณ์	ชื่อ / รหัส	รายละเอียด
	LOCKING CLIP A80	คลิปสแตนเลสซี่ยาว ใช้สำหรับล็อกไม้ ใช้เพียง 1 ตัว ต่อไม้ 1 แผ่นเท่านั้น
	T-CLIP A79	ใช้สำหรับยึดไม้ในตำแหน่งตงที่อื่นๆ เพื่อช่วยประกอบแผ่นไม้ รองรับยึดหดของไม้ได้อย่างอิสระ
	STARTER CLIP A78	คลิปสำหรับเริ่มต้นติดตั้งแผ่นแรก และจบไม้แผ่นสุดท้าย (ใช้ยึดคู่กับสกรู A81)
	สกรู สแตนเลส ปายสว่าน A81	สกรูปลายสว่าน ขนาด 1.5 นิ้ว (37 มม.)

รูปอุปกรณ์	ชื่อ / รหัส	รายละเอียด
	เหล็กกล่อง ท่อวาลิช (GI) ขนาด 38 x 38 มม. ความหนา 2 มม.	ขนาด 38 x 38 มม. ความหนา 2 มม. ใช้สำหรับทำโครงรองรับไม้พื้น (Joist) รองรับความสูง ไม่เกิน 300 มม.
	เหล็กกล่อง ท่อวาลิช (GI) ขนาด 50 x 100 มม. (2 x 4 นิ้ว) ความหนา 2 มม.	ขนาด 50 x 100 มม. (2 x 4 นิ้ว) ความหนา 2 มม. ใช้สำหรับทำคานหลัก เฉพาะกรณีที่ต้อง ยกสอปื้นสูง ตั้งแต่ 300 มม. แต่ไม่เกิน 600 มม.
	เหล็กฉาก A46 พุกเหล็ก A47	อุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวยึดโครงเหล็กกับคอนกรีต



การใช้ Starter Clip

สำหรับเริ่มต้นติดตั้งไม้แถวแรก
ต้องติดตั้งที่ตงเหล็กทุกเส้น

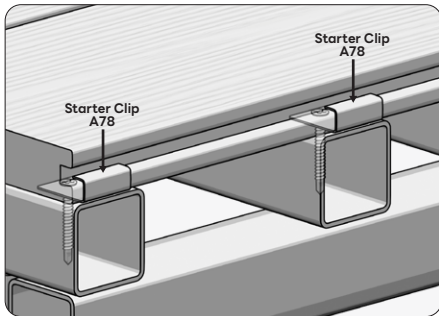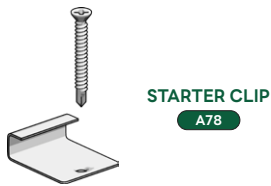

วิธีใช้งาน Clip แต่ละประเภท และการวางตำแหน่ง


- **Locking Clip (A80)** ใช้ "1 ตัว ต่อไม้ 1 แผ่น" ที่ตงทางขวาจากกึ่งกลางไม้ เพื่อป้องกันไม้เลื่อน
- **T-Clip (A79)** ใช้ตงที่เหลือทั้งหมด

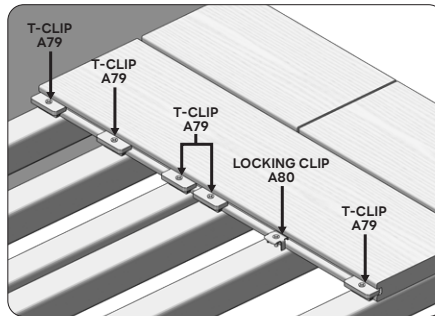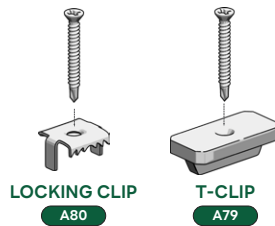

การเว้นระยะห่างรองรับการขยายตัวของไม้


วัสดุจะเกิดการยืดหดตัวตามอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง เป็นข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันปัญหาไม้ชนกันบิดโก่งแตกเสียหาย

ระหว่างแผ่นไม้	รอยต่อหัวไม้	ห่างจากผนัง
6 มม.	2 มม.	5 มม.

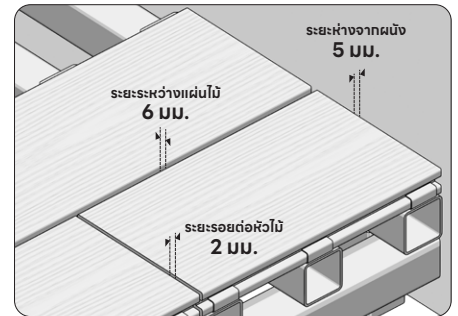

การวางตำแหน่ง Clip


Locking Clip : ใช้แค่ 1 ตัว ต่อไม้ 1 แผ่น ติดตั้งที่ตงทางขวาของกึ่งกลางไม้ ตามตำแหน่งในภาพกราฟิก

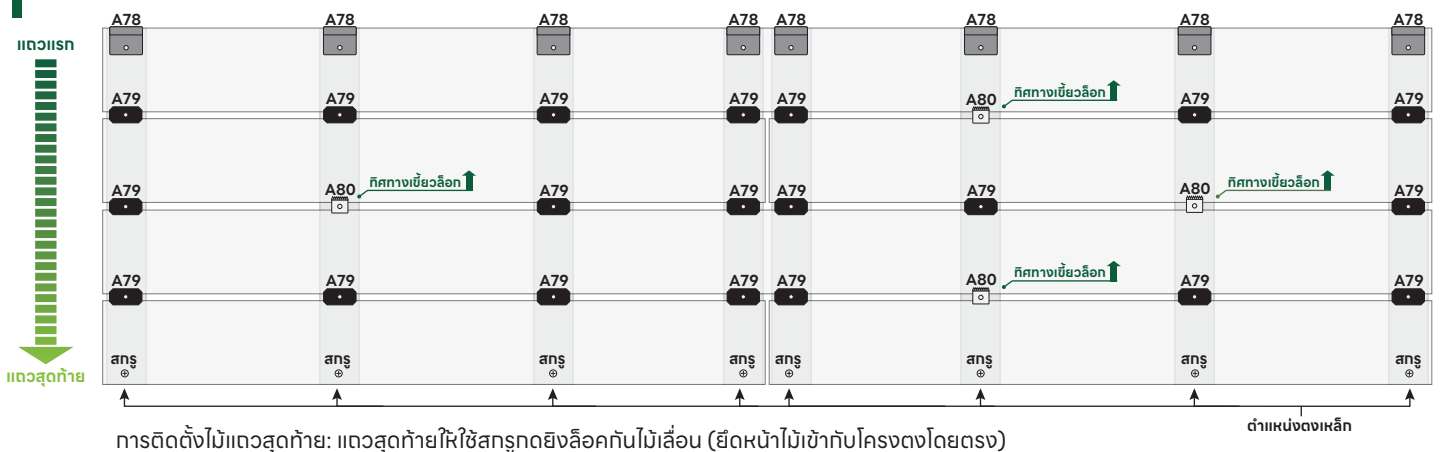

การติดตั้งไม้แถวสุดท้าย: แถวสุดท้ายให้ใช้สกรูเกลียวล็อกกันไม้เลื่อน (ยึดหน้าไม้เข้ากับโครงตงโดยตรง)


ติดตั้งไม้เทียมปิดขอบ Fascia (WF)

*ไม้เทียมปิดขอบ มีหลากหลายขนาดเพื่อความเหมาะสมกับทุกดีไซน์

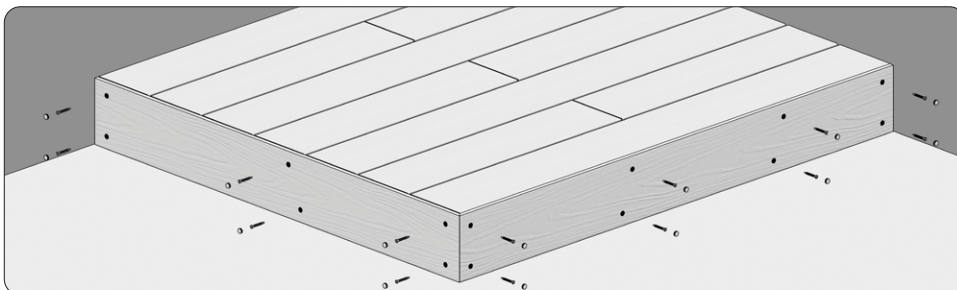

ใช้สกรูยึด 2 ตัวต่อ 1 แถวทุกๆ ระยะ 40 ซม.

ให้ยึดสกรูยึดตัวปิดขอบเฉียงกันเล็กน้อย เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกันของปลายสกรู

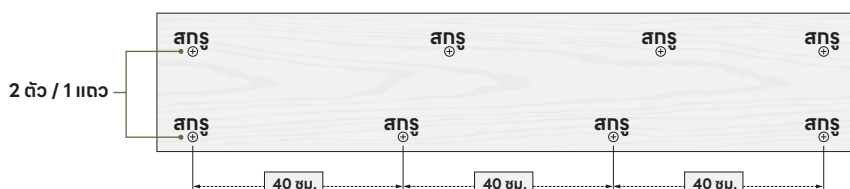

เทคนิคใช้งาน ทำไม้ปิดรูสกรูเพื่อความเรียบร้อยสวยงามบริเวณที่ต้องยิงสกรูทะลุหน้าไม้

ที่ตอกอุดรู / ดอกเจาะผิวไม้

