

INSTALLATION GUIDE


คู่มือการติดตั้งไม้ระแนงสังเคราะห์

ระบบเหล็กจากแบบไม่สอดเหล็ก “ติดตั้งแบบ แนวตั้ง”



UHL102 : 1x2 นิ้ว
30.5 x 56 x 3000 mm.


1. ติดตั้งโครงเหล็กตามมาตรฐาน

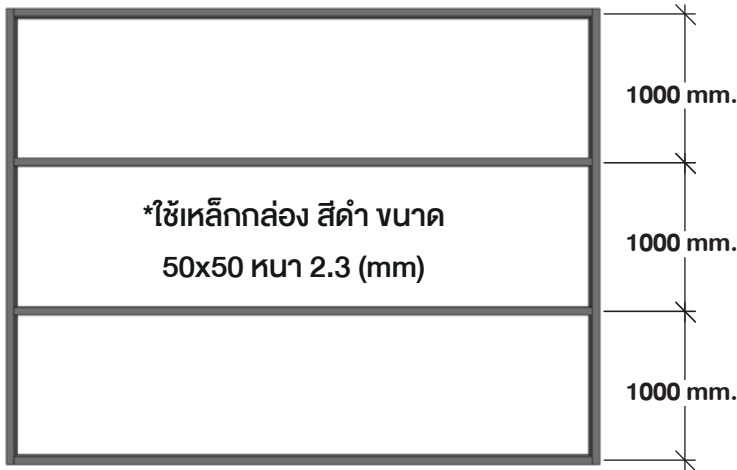

2. ติดตั้งระแนง ยึดด้วยเหล็กจาก รหัส A35





ยังเหล็กจากเข้ากับตงเหล็ก
ด้วยสกรูรหัส **A49**
เกลียวปล่อยปลายส่วน ความยาว 2 cm.

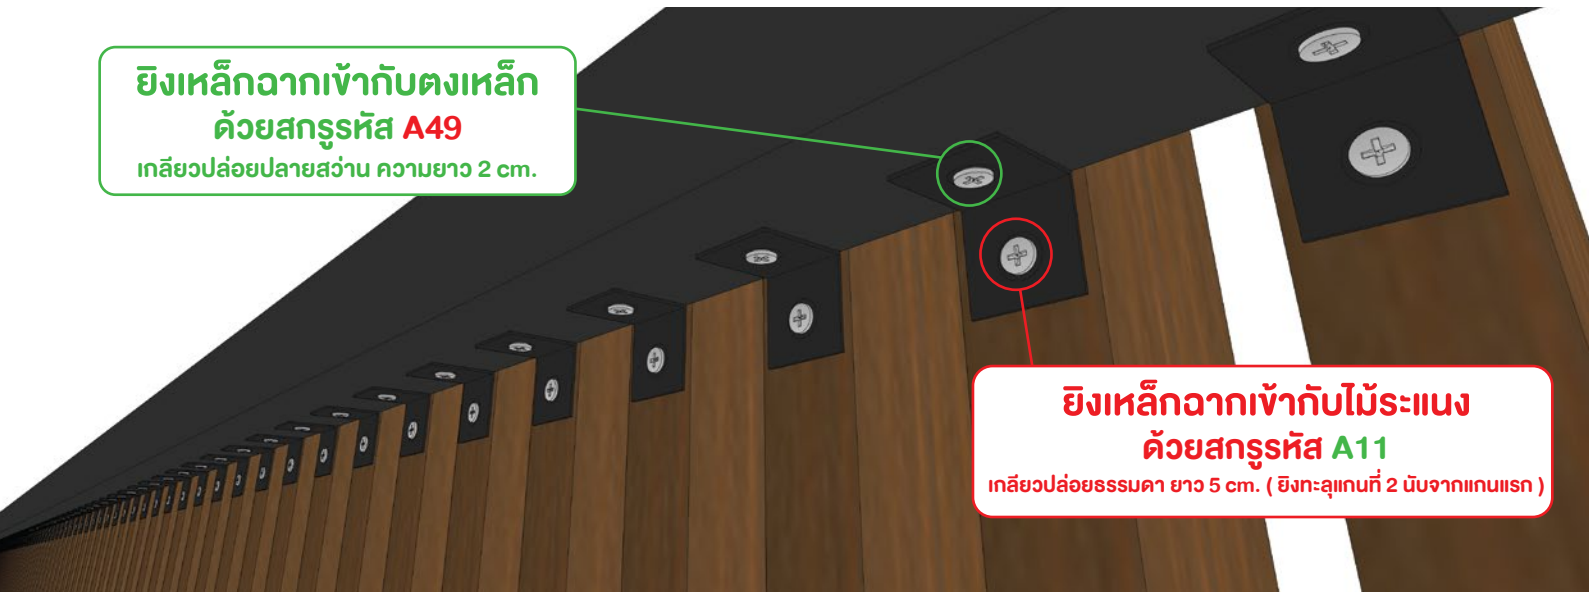

ยังเหล็กจากเข้ากับไม้ระแนง
ด้วยสกรูรหัส **A11**


เกลียวปล่อยธรรมดา ยาว 5 cm. (ยังทะลุแกนที่ 2 นับจากแกนแรก)

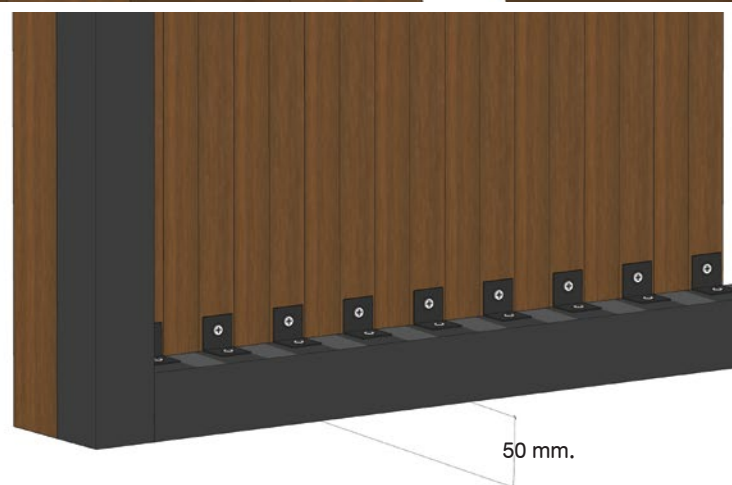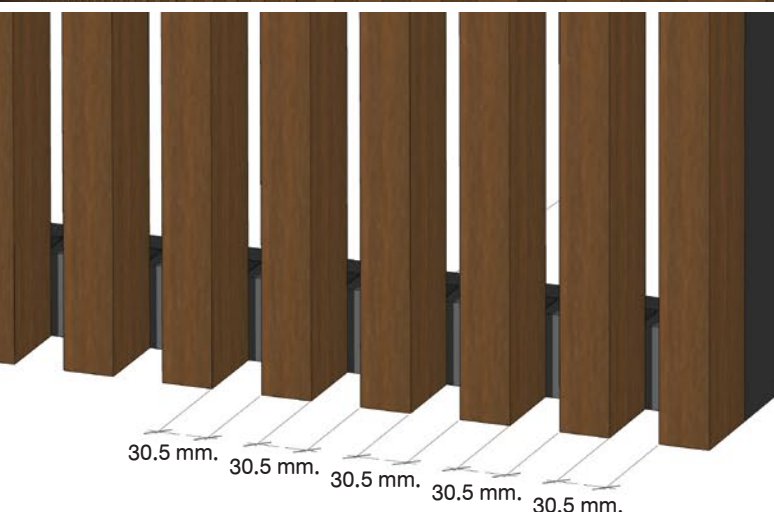


เว้นระยะห่างระหว่างไม้ตามมาตรฐาน
รหัส UHL102 เว้นประมาณ 30.5 mm.

ตำแหน่งเหล็กจากยังสกรูกับไม้
วัดจากปลายไม้ถึง 2 ด้านไม่น้อยกว่า 50 mm.

ติดตั้งระแนงเข้ากับโครงเหล็ก โดยยึดด้วยเหล็กจากทุกเส้น

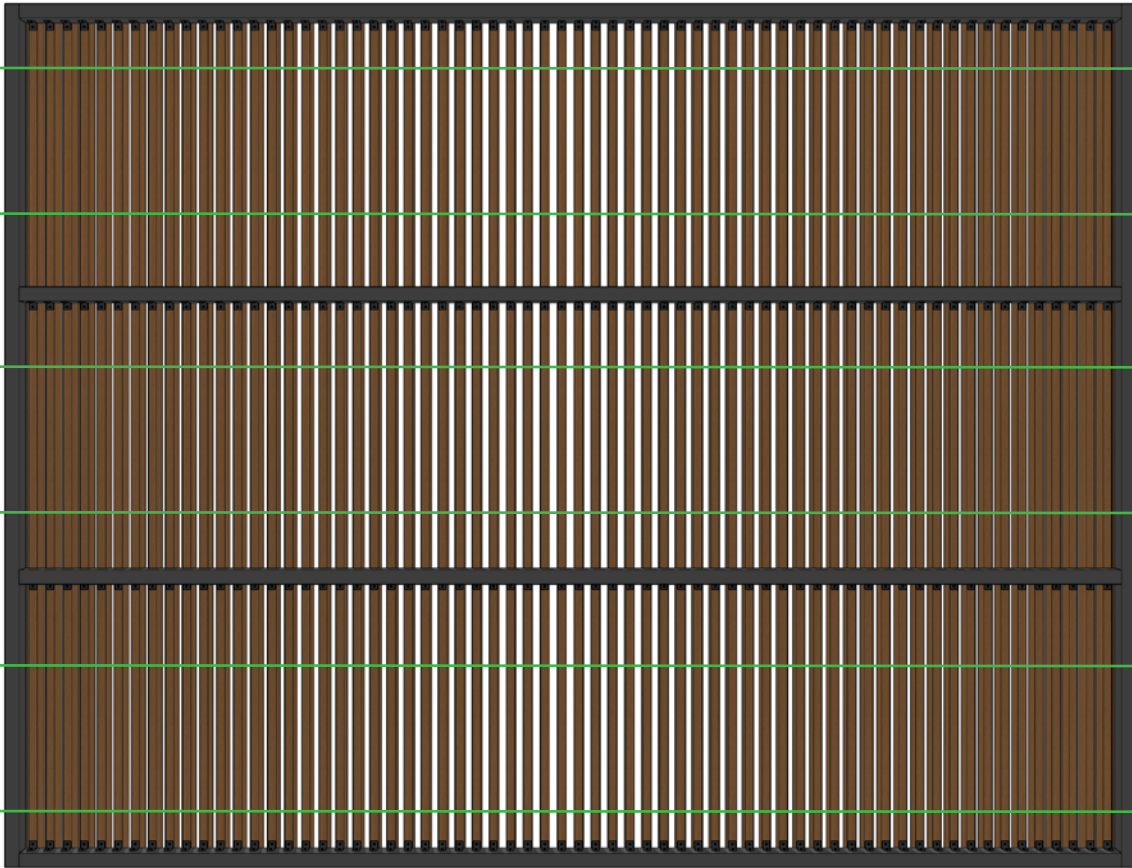


ติดตั้งระแนงเข้ากับโครงเหล็ก โดยยึดด้วยเหล็กจากทุกเส้น

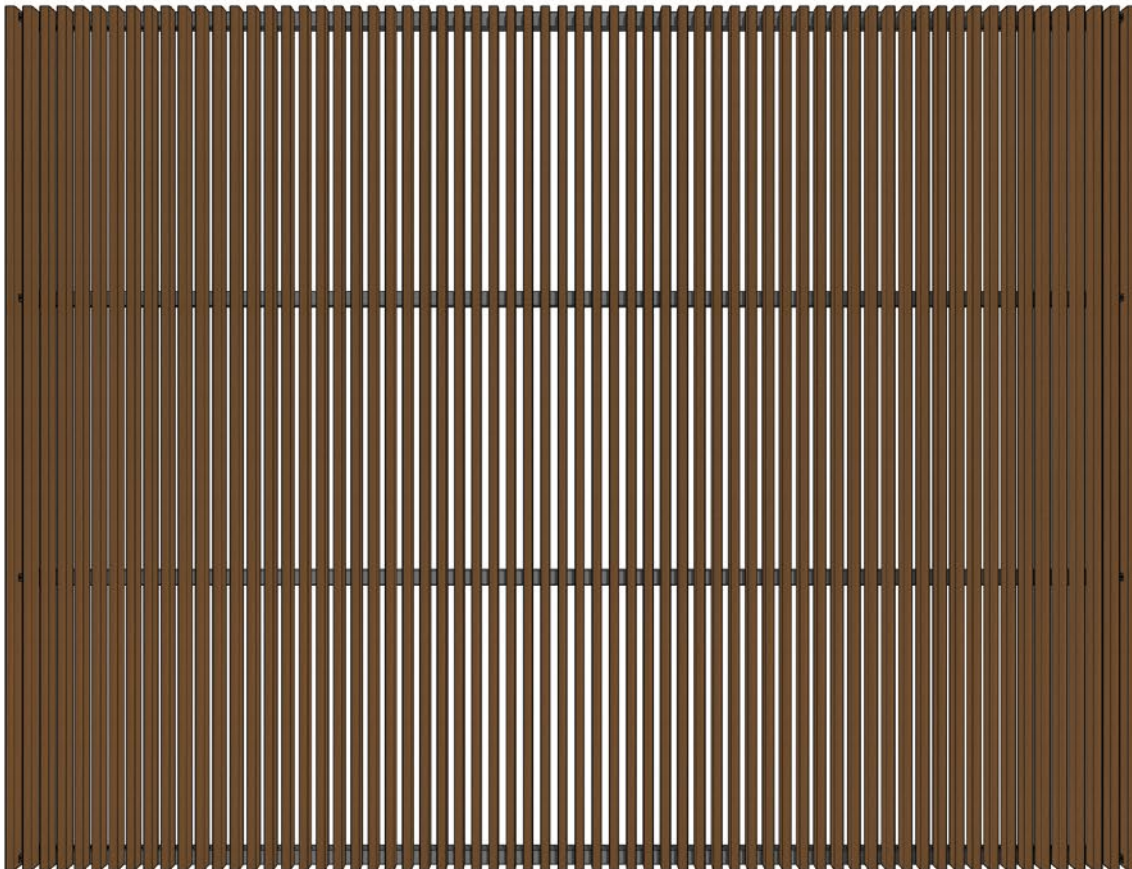



ภาพหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

May 17, 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' or similar character.

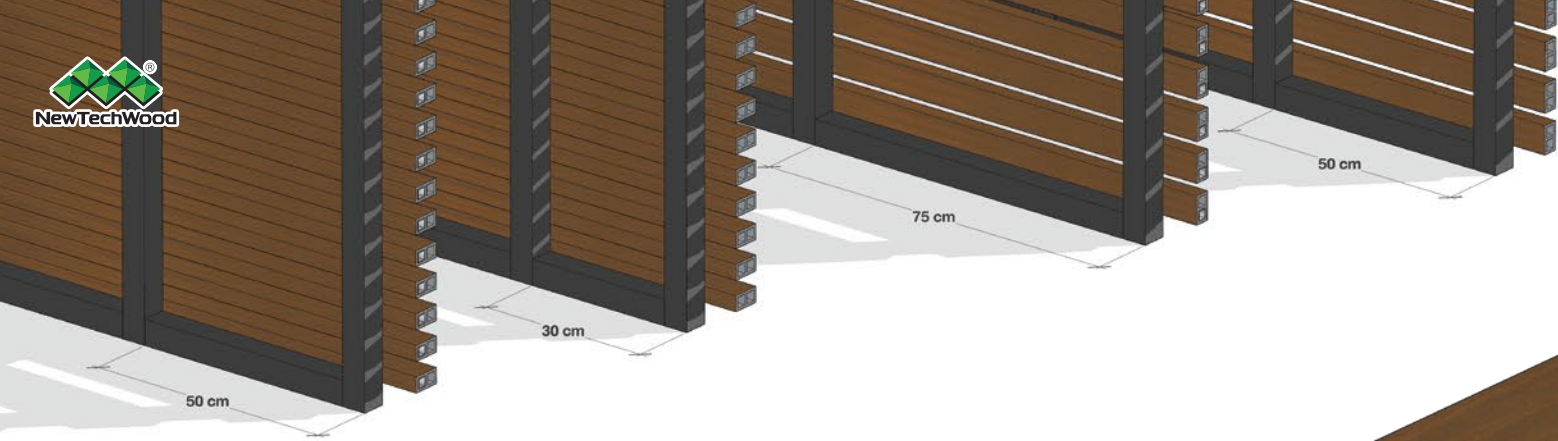

การเว้นระยะโครงสร้าง(ตงเหล็ก) ตามมาตรฐาน รหัส UHL-102

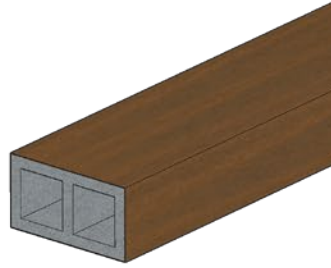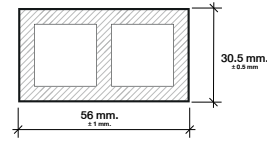


สำหรับงานติดตั้ง ระแนงผนังแนวนอน


ไม้ระแนง ตงเหล็ก

งานผนัง	สอดเหล็ก	ไม่สอดเหล็ก
โซว์หน้าแคบ	50 cm.	30 cm.
โซว์หน้ากว้าง	75 cm.	50 cm.

โซว์หน้าแคบ

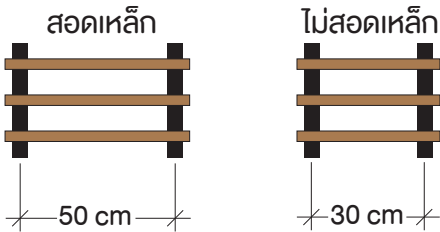

โซว์หน้ากว้าง

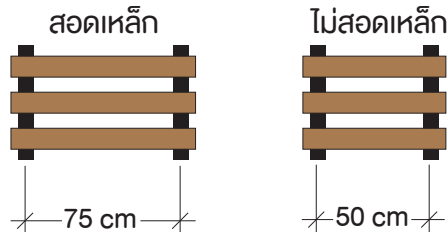


ไม้ระแนง ตงเหล็ก

สำหรับงานติดตั้ง ระแนงแบบฝ้า

งานฝ้า	สอดเหล็ก	ไม่สอดเหล็ก
โซว์หน้าแคบ	75 cm.	50 cm.
โซว์หน้ากว้าง	50 cm.	30 cm.

โซว์หน้าแคบ

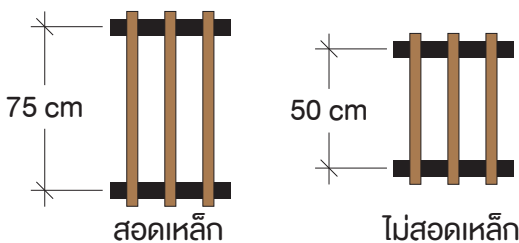

โซว์หน้ากว้าง

