

# INSTALLATION GUIDE


## คู่มือการติดตั้งไม้ระแนงสังเคราะห์

### ระบบเหล็กจากแบบสอดเหล็ก “ติดตั้งแบบ แนวตั้ง”



**UHL102 : 1x2 นิ้ว**  
**30.5 x 56 x 3000 mm.**

#### 1. ติดตั้งโครงเหล็กตามมาตรฐาน

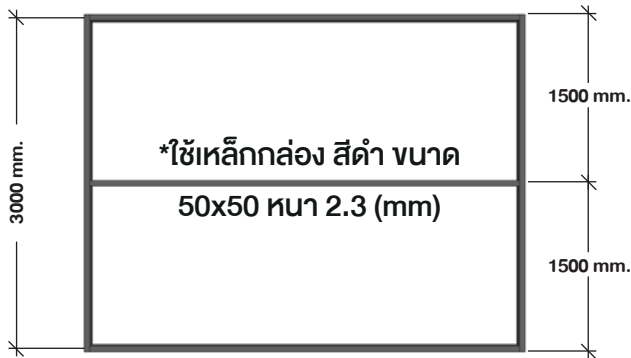

#### 2. เตรียมเหล็กกล่อง ขนาด 19x19 มม. 1.2 (mm) (สำหรับสอดในช่องไม้ระแนง)




ให้เชื่อมเหล็กเป็นจุดบน เพื่อตอนสอดเหล็กเข้าช่องระแนง  
เหล็กสอดจะได้ไม่หลวม หรือจะใช้สกรู A49 แทนได้เช่นกัน  
ยึดที่ตำแหน่ง หัว กลาง ก้น ของเหล็กสอด



#### 3. สอดเหล็กกล่องกับไม้ระแนง



#### 4. ติดตั้งระแนง ยึดด้วยเหล็กจาก รหัส A35

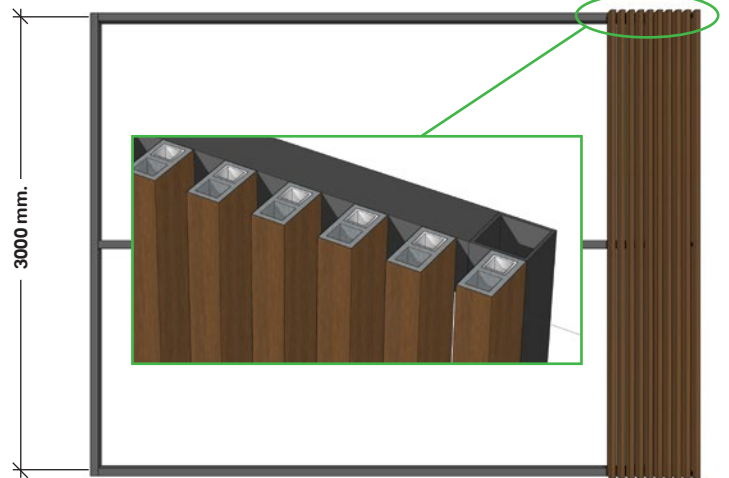

ยิงเหล็กจากเข้ากับตงเหล็ก  
ด้วยสกรูรหัส **A49**  
เกลียวปล่อยปลายส่วน ความยาว 2 cm.


ยิงเหล็กจากเข้ากับไม้ระแนง  
ด้วยสกรูรหัส **A49**  
เกลียวปล่อยปลายส่วน ความยาว 2 cm.




เว้นระยะห่างระหว่างไม้ตามมาตรฐาน  
รหัส UHL102 เว้นประมาณ 30.5 mm.

ตำแหน่งเหล็กฉากยังสกรูกับไม้  
วัดจากปลายไม้ทั้ง 2 ด้านไม่น้อยกว่า 50 mm.

ติดตั้งระแนงเข้ากับโครงเหล็ก โดยยึดด้วยเหล็กฉากทุกเส้น

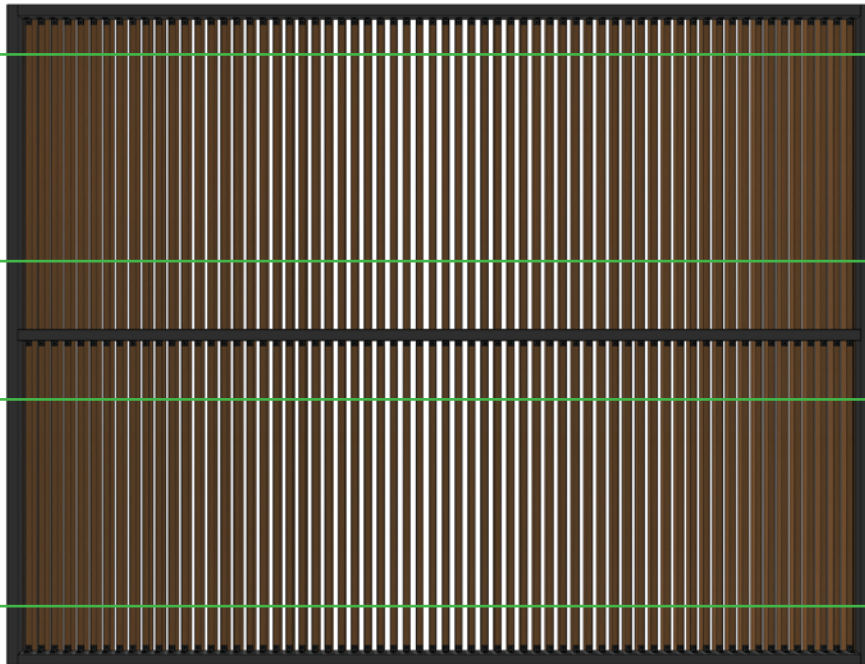


ติดตั้งระแนงเข้ากับโครงเหล็ก โดยยึดด้วยเหล็กฉากทุกเส้น


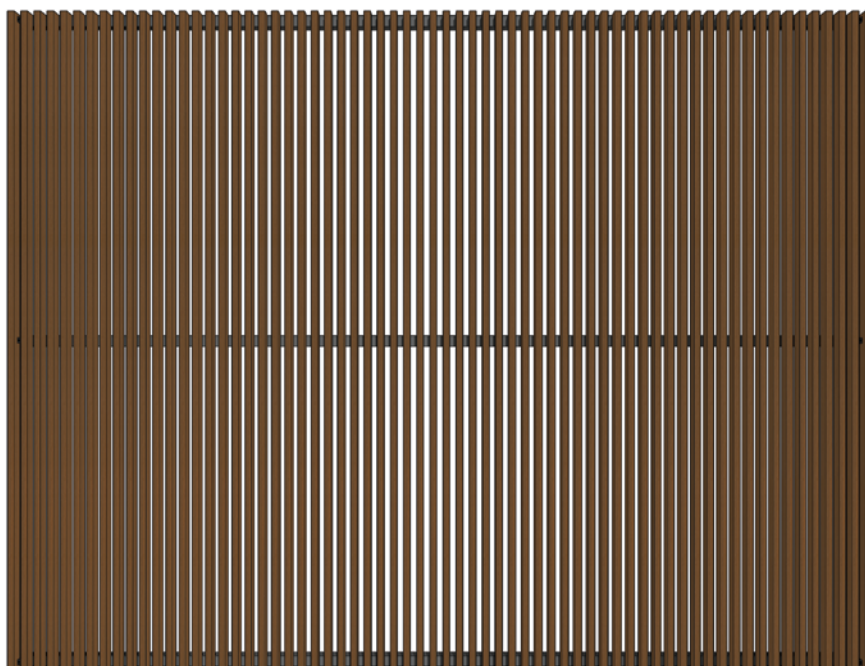


ภาพหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

May 17, 2024

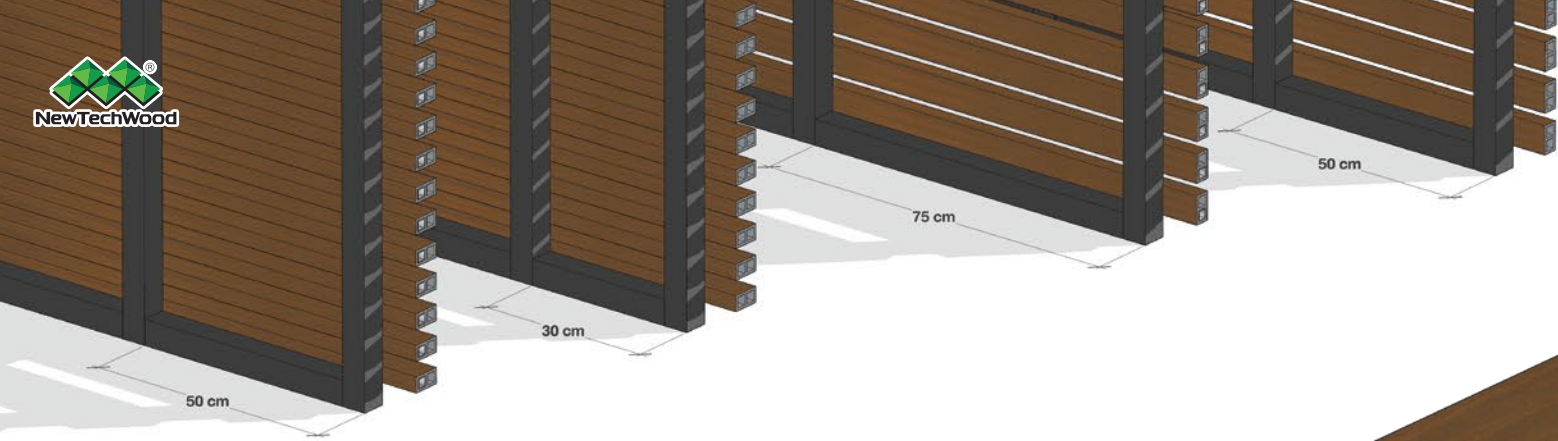

# การเว้นระยะโครงสร้าง(ตงเหล็ก) ตามมาตรฐาน รหัส UHL-102

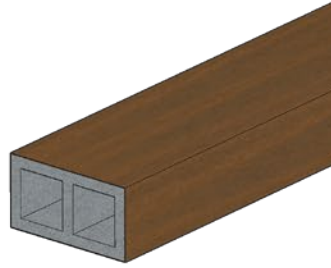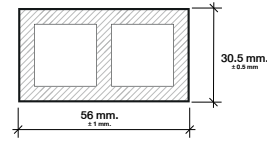


สำหรับงานติดตั้ง ระแนงผนังแนวนอน


ไม้ระแนง ตงเหล็ก

| งานผนัง      | สอดเหล็ก | ไม่สอดเหล็ก |
|--------------|----------|-------------|
| โซ่หน้าแคบ   | 50 cm.   | 30 cm.      |
| โซ่หน้ากว้าง | 75 cm.   | 50 cm.      |

โซ่หน้าแคบ

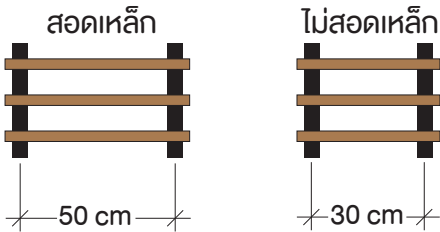

โซ่หน้ากว้าง

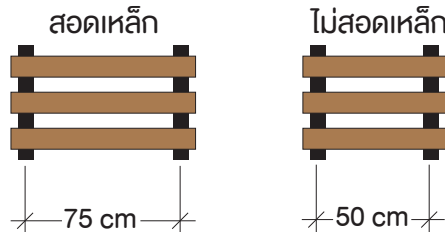


ไม้ระแนง ตงเหล็ก

สำหรับงานติดตั้ง ระแนงแบบฝ้า

| งานฝ้า       | สอดเหล็ก | ไม่สอดเหล็ก |
|--------------|----------|-------------|
| โซ่หน้าแคบ   | 75 cm.   | 50 cm.      |
| โซ่หน้ากว้าง | 50 cm.   | 30 cm.      |

โซ่หน้าแคบ

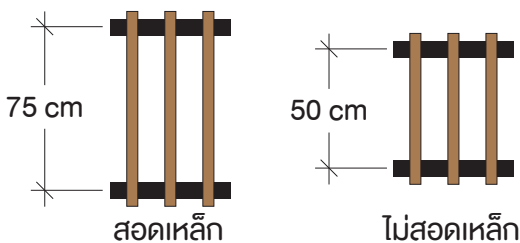

โซ่หน้ากว้าง

