

INSTALLATION GUIDE

คู่มือการติดตั้งไม้ระแนงสังเคราะห์


ระบบเหล็กจากแบบไม่สอเหล็ก “ติดตั้งแบบ แนวตั้ง”



UHL104 : 1x4 นิ้ว

30.5 x 107.5 x 3000 mm.

1. ติดตั้งโครงเหล็กตามมาตรฐาน

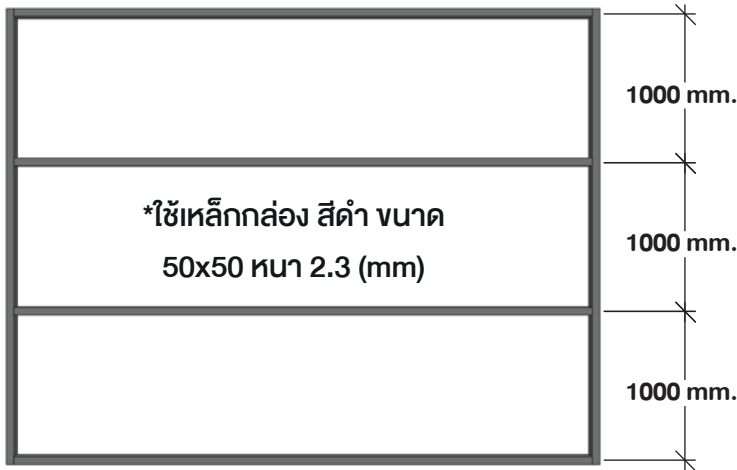

2. ติดตั้งระแนง ยึดด้วยเหล็กจาก รหัส A35



ยิงเหล็กจากเข้ากับตงเหล็ก


ด้วยสกรูรหัส A49

เกลียวปล่อยปลายส่วน ความยาว 2 cm.

ยิงเหล็กจากเข้ากับไม้ระแนง

ด้วยสกรูรหัส A05


เกลียวปล่อยธรรมดา ยาว 7 cm. (ยิงทะลุแกนที่ 3 นับจากแกนแรก)

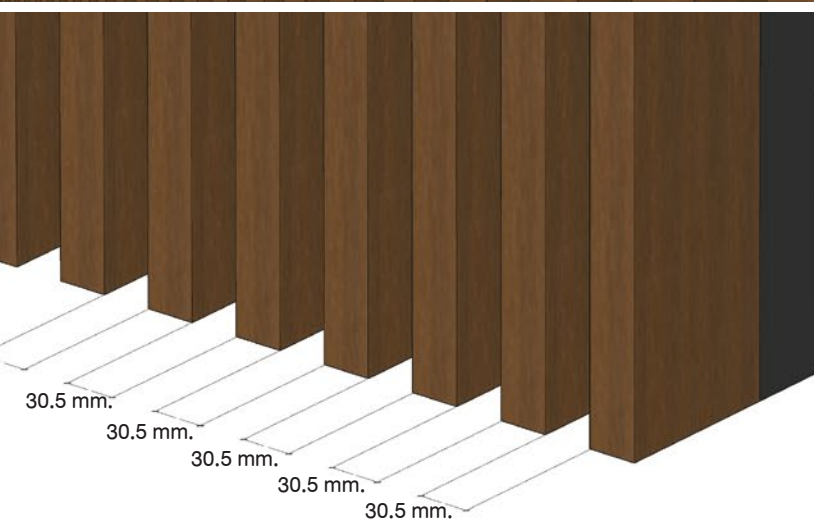


เว้นระยะห่างระหว่างไม้ตามมาตรฐาน
รหัส UHL104 เว้นประมาณ 30.5 mm.

ตำแหน่งเหล็กจากยิงสกรูกับไม้
วัดจากปลายไม้ถึง 2 ด้านไม่น้อยกว่า 50 mm.

ติดตั้งระแนงเข้ากับโครงเหล็ก โดยยึดด้วยเหล็กจากทุกเส้น

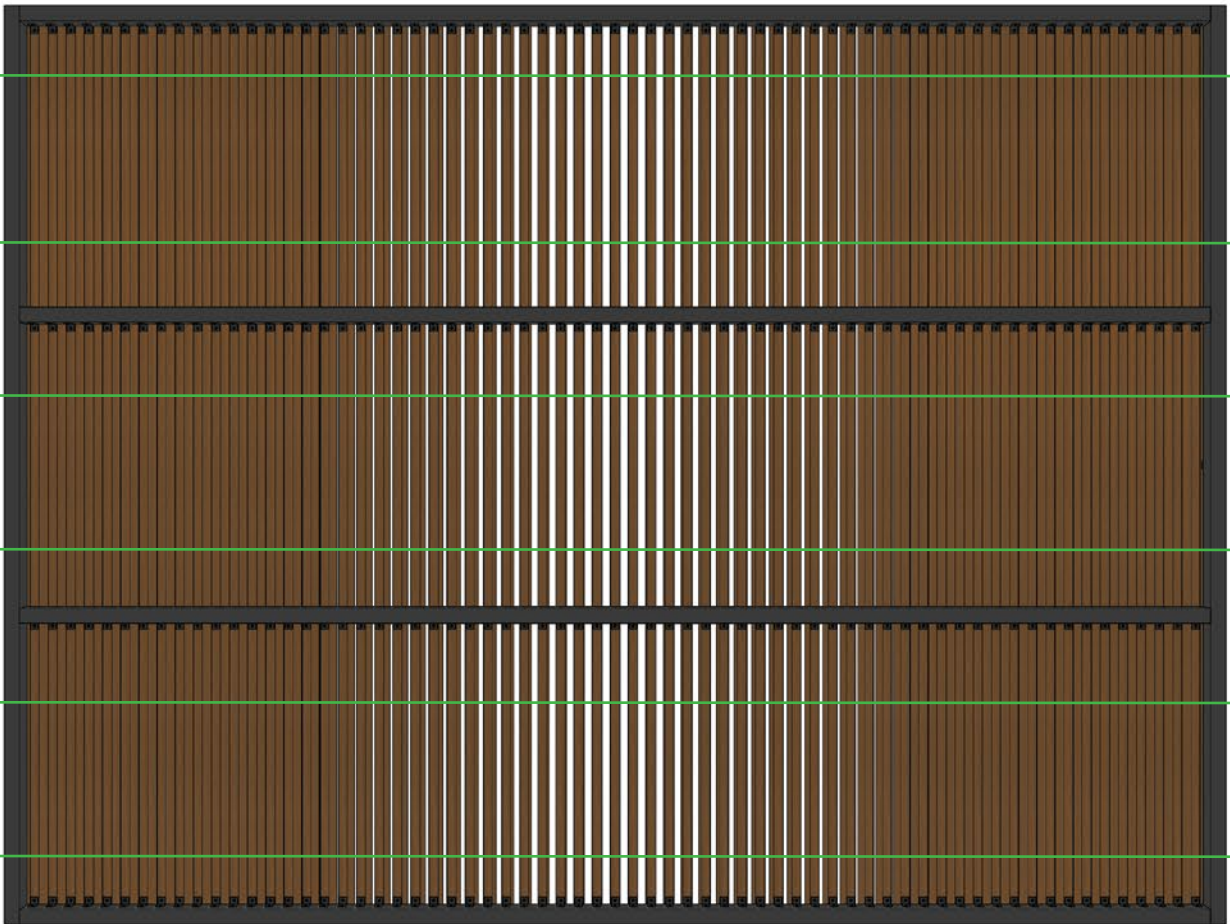

ติดตั้งระแนงเข้ากับโครงเหล็ก โดยยึดด้วยเหล็กจากทุกเส้น

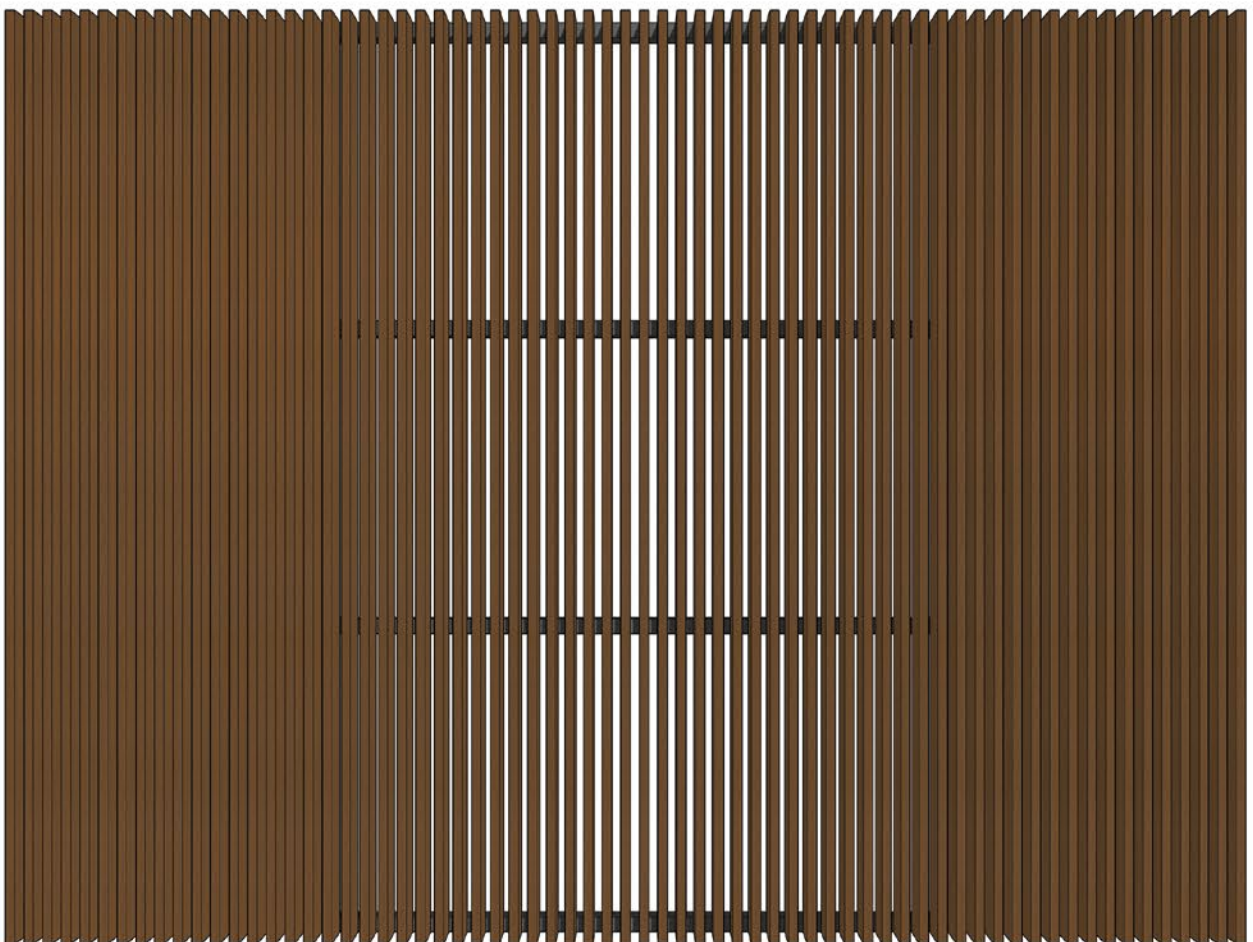


ภาพหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อย

May 17, 2024



การเว้นระยะโครงสร้าง(ตงเหล็ก) ตามมาตรฐาน รหัส UHL-104


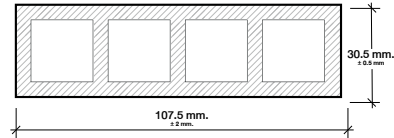


สำหรับงานติดตั้ง ระแนงผนังแนวนอน




ไม้ระแนง ตงเหล็ก

งานผนัง	สอดเหล็ก	ไม่สอดเหล็ก
โซ่หน้าแคบ	50 cm.	30 cm.
โซ่หน้ากว้าง	100 cm.	50 cm.

โซ่หน้าแคบ

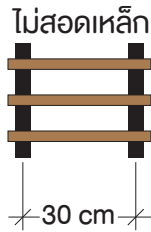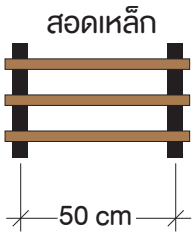

โซ่หน้ากว้าง

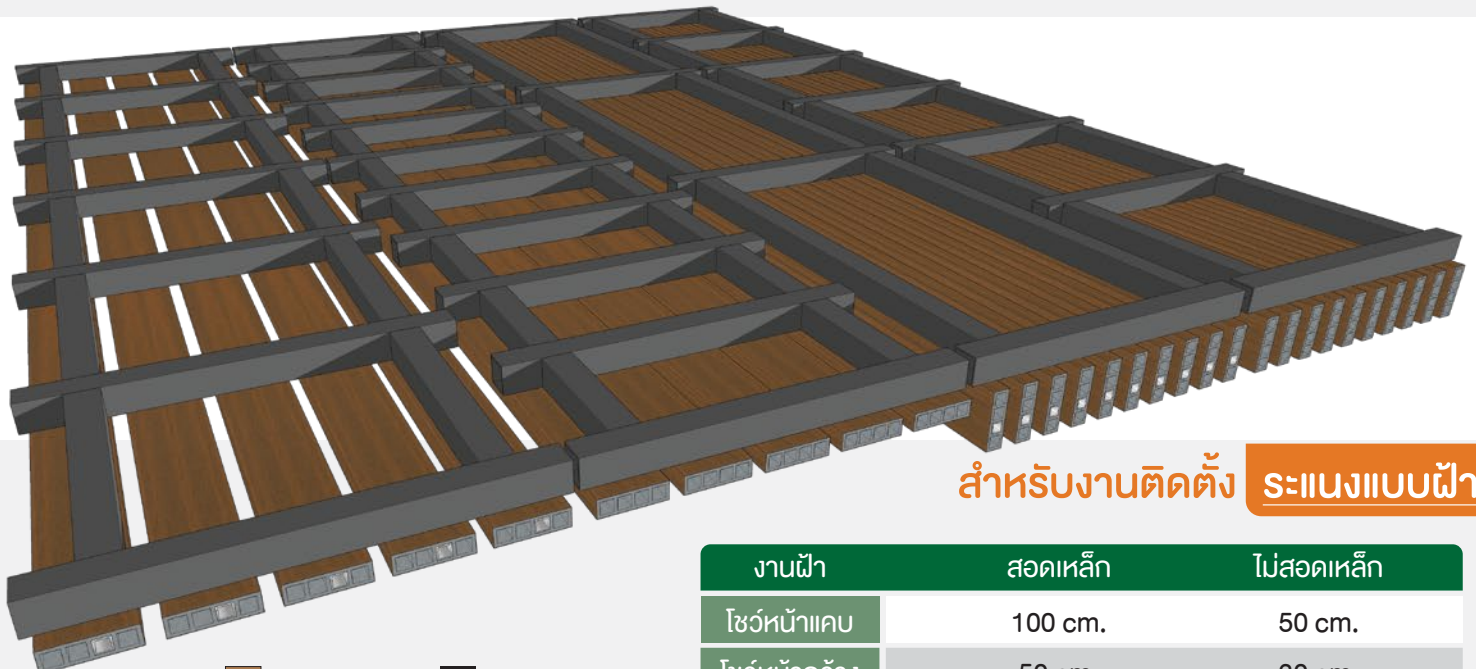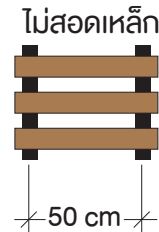
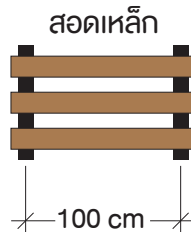


ไม้ระแนง ตงเหล็ก

สำหรับงานติดตั้ง ระแนงแบบฝ้า

งานฝ้า	สอดเหล็ก	ไม่สอดเหล็ก
โซ่หน้าแคบ	100 cm.	50 cm.
โซ่หน้ากว้าง	50 cm.	30 cm.

โซ่หน้าแคบ

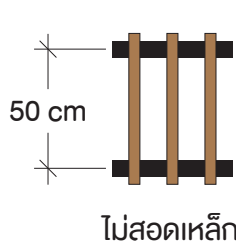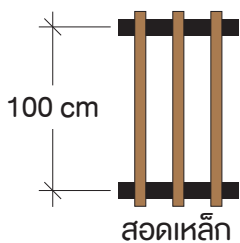

โซ่หน้ากว้าง

