

INSTALLATION GUIDE


คู่มือการติดตั้งไม้ระแนงสังเคราะห์

ระบบเหล็กจากแบบสอดเหล็ก “ติดตั้งแบบ แนวตั้ง”



UHL104 : 1x4 นิ้ว
30.5 x 107.5 x 3000 mm.

1. ติดตั้งโครงเหล็กตามมาตรฐาน

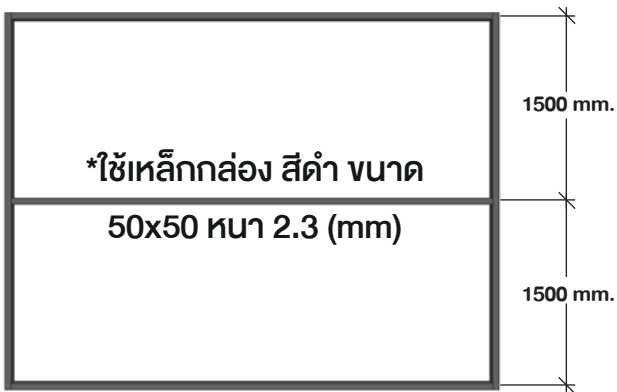

2. เตรียมเหล็กกล่อง ขนาด 19x19 ทน 1.2 (mm) (สำหรับสอดในช่องไม้ระแนง)




ให้เชื่อมเหล็กเป็นจุดบน เพื่อตอนสอดเหล็กเข้าช่องระแนง เหล็กสอดจะได้ไม่หลวม หรือใช้สกรู A49 แทนได้เช่นกัน ยึดที่ตำแหน่ง หัว กลาง ก้น ของเหล็กสอด



3. สอดเหล็กกล่องกับไม้ระแนง



4. ติดตั้งระแนง ยึดด้วยเหล็กจาก รหัส A35

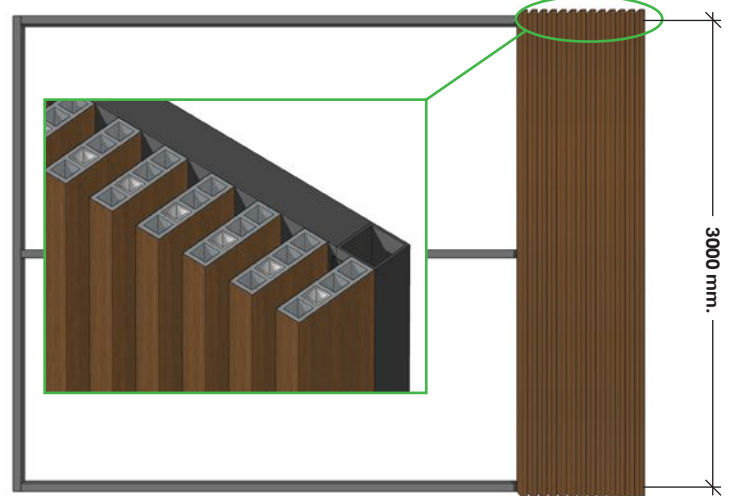

ยิงเหล็กจากเข้ากับตงเหล็ก
ด้วยสกรูรหัส A49
เกลียวปล่อยปลายส่วน ความยาว 2 cm.




ยิงเหล็กจากเข้ากับไม้ระแนง
ด้วยสกรูรหัส A15
เกลียวปล่อยปลายส่วน ความยาว 7.5 cm.




เว้นระยะห่างระหว่างไม้ตามมาตรฐาน
รหัส UHL104 เว้นประมาณ 30.5 mm.

ตำแหน่งเหล็กฉากยังสกรูกับไม้
วัดจากปลายไม้ทั้ง 2 ด้านไม่น้อยกว่า 50 mm.

ติดตั้งระแนงเข้ากับโครงเหล็ก โดยยึดด้วยเหล็กฉากทุกเส้น

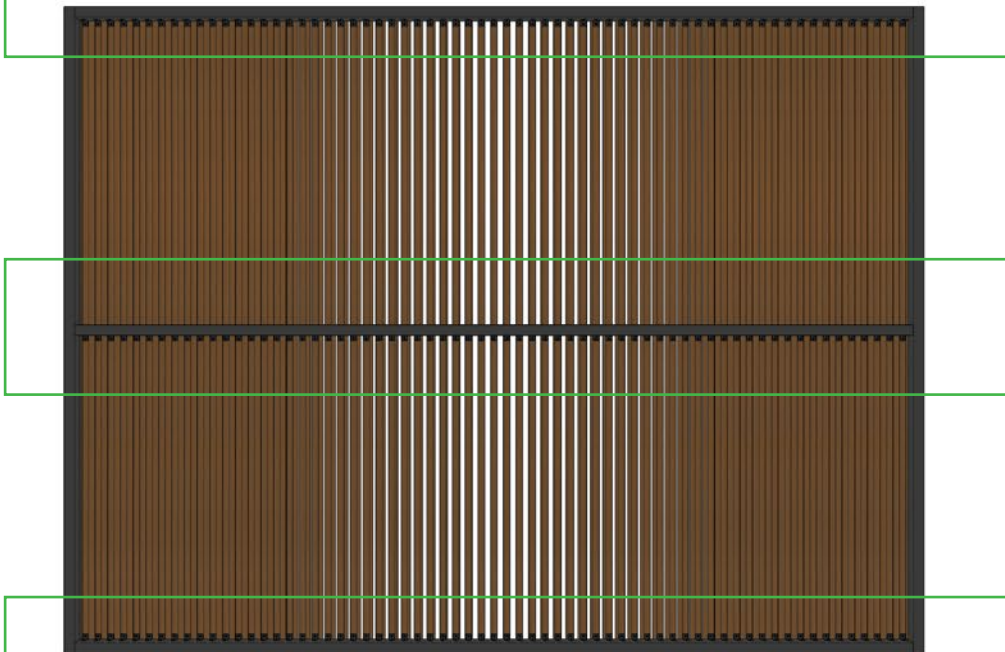

ติดตั้งระแนงเข้ากับโครงเหล็ก โดยยึดด้วยเหล็กฉากทุกเส้น

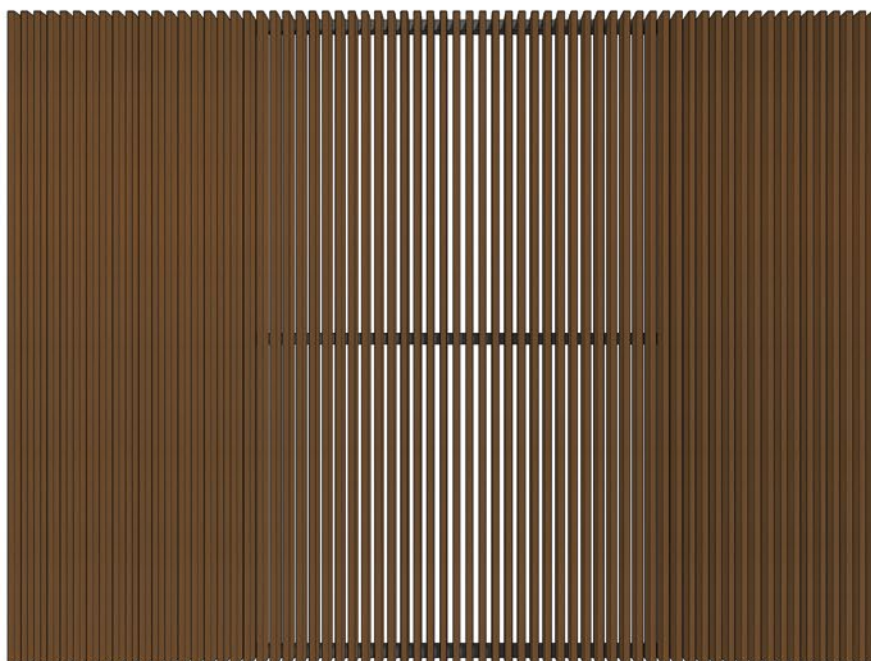


ภาพหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

May 17, 2024



การเว้นระยะโครงสร้าง(ตงเหล็ก) ตามมาตรฐาน รหัส UHL-104


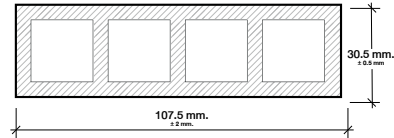


สำหรับงานติดตั้ง ระเบงผนังแนวนอน




ไม้ระแนง ตงเหล็ก

งานผนัง	สอดเหล็ก	ไม่สอดเหล็ก
โซ่หน้าแคบ	50 cm.	30 cm.
โซ่หน้ากว้าง	100 cm.	50 cm.

โซ่หน้าแคบ

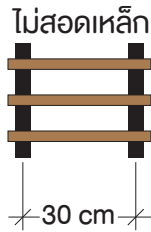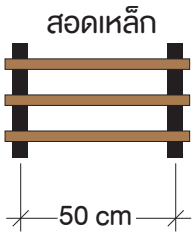

โซ่หน้ากว้าง

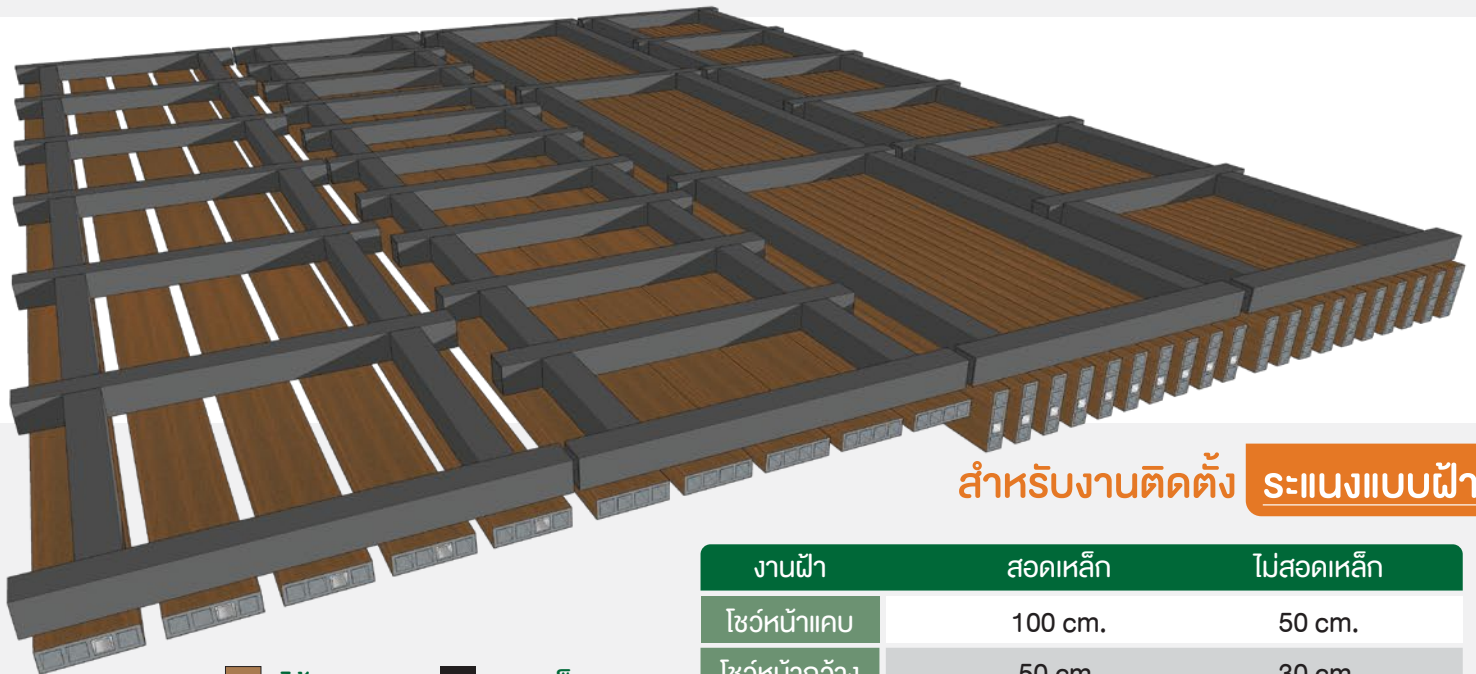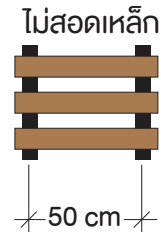
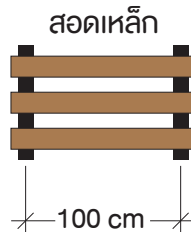


ไม้ระแนง ตงเหล็ก

สำหรับงานติดตั้ง ระเบงแบบฝ้า

งานฝ้า	สอดเหล็ก	ไม่สอดเหล็ก
โซ่หน้าแคบ	100 cm.	50 cm.
โซ่หน้ากว้าง	50 cm.	30 cm.

โซ่หน้าแคบ

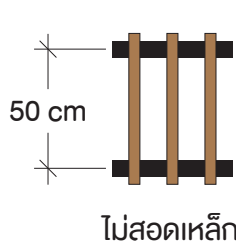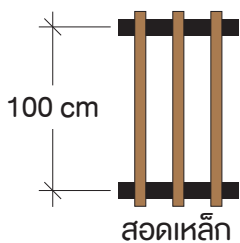

โซ่หน้ากว้าง

