

INSTALLATION GUIDE


คู่มือการติดตั้งไม้ระแนงสังเคราะห์

ระบบเหล็กจากแบบไม่สอดเหล็ก “ติดตั้งแบบ แนวตั้ง”




UHL202 : 2x2 นิ้ว
42 x 60 x 3000 mm.


1. ติดตั้งโครงเหล็กตามมาตรฐาน

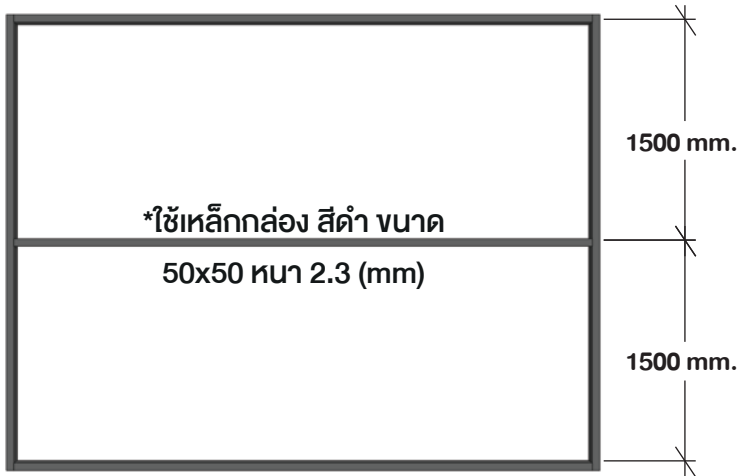


2. ติดตั้งระแนง ยึดด้วยเหล็กจาก รหัส A35

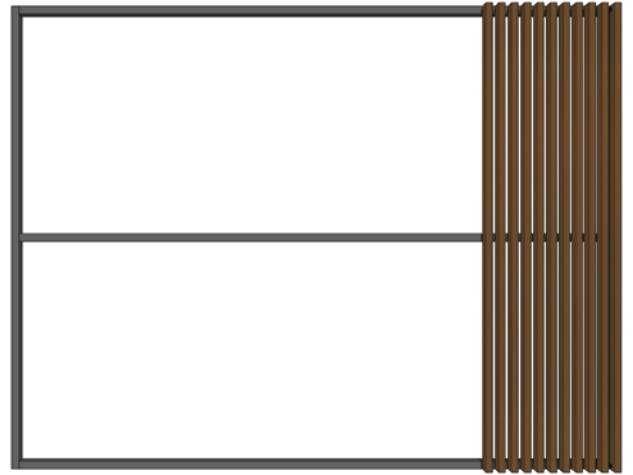


ยังเหล็กฉากเข้ากับตงเหล็ก
ด้วยสกรูรหัส A49
เกลียวปล่อยปลายส่วน ความยาว 2 cm.

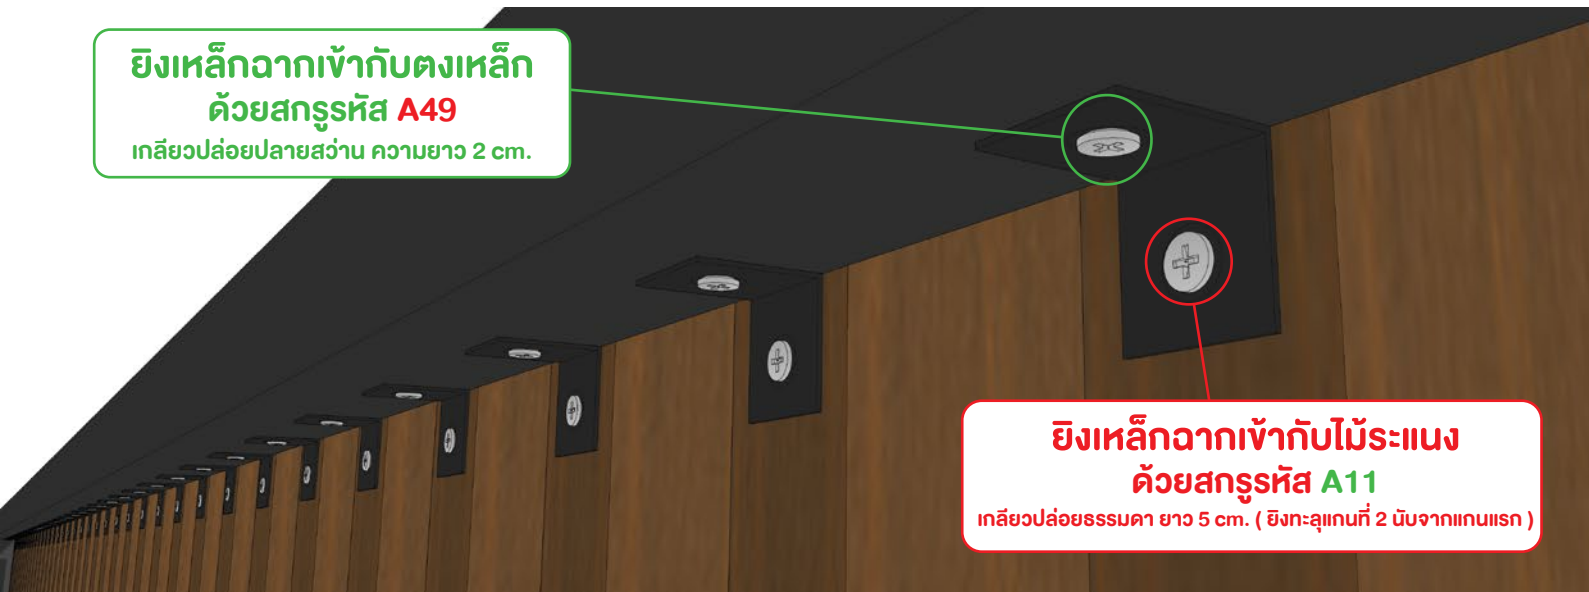

ยังเหล็กฉากเข้ากับไม้ระแนง
ด้วยสกรูรหัส A11
เกลียวปล่อยธรรมดา ยาว 5 cm. (ยังทะลุแกนที่ 2 นับจากแกนแรก)

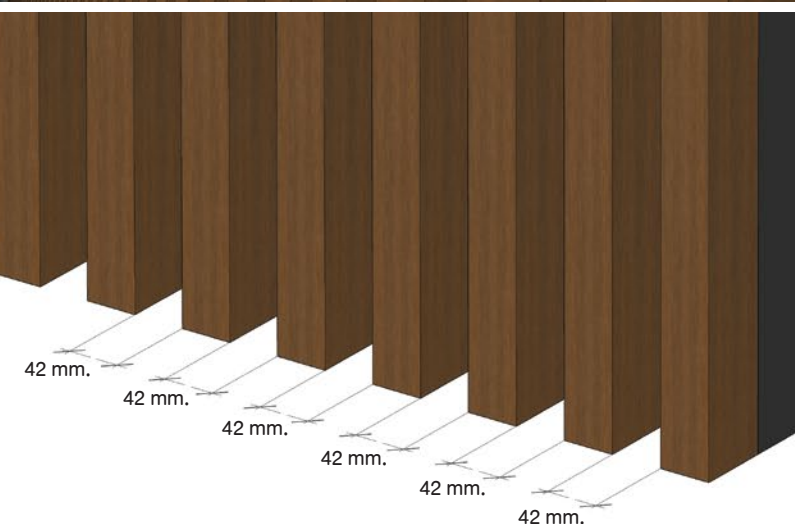


เว้นระยะห่างระหว่างไม้ตามมาตรฐาน
รหัส UHL202 เว้นประมาณ 42 mm.

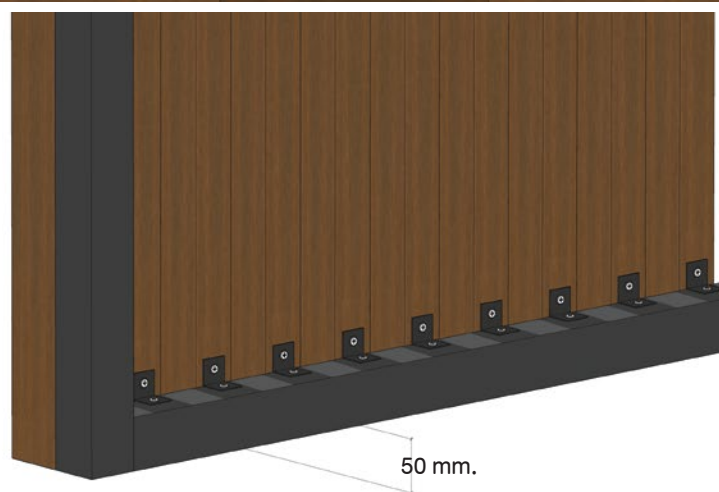


ตำแหน่งเหล็กฉากยังสกรูกับไม้
วัดจากปลายไม้ถึง 2 ด้านไม่น้อยกว่า 50 mm.

ติดตั้งระแนงเข้ากับโครงเหล็ก โดยยึดด้วยเหล็กจากทุกเส้น

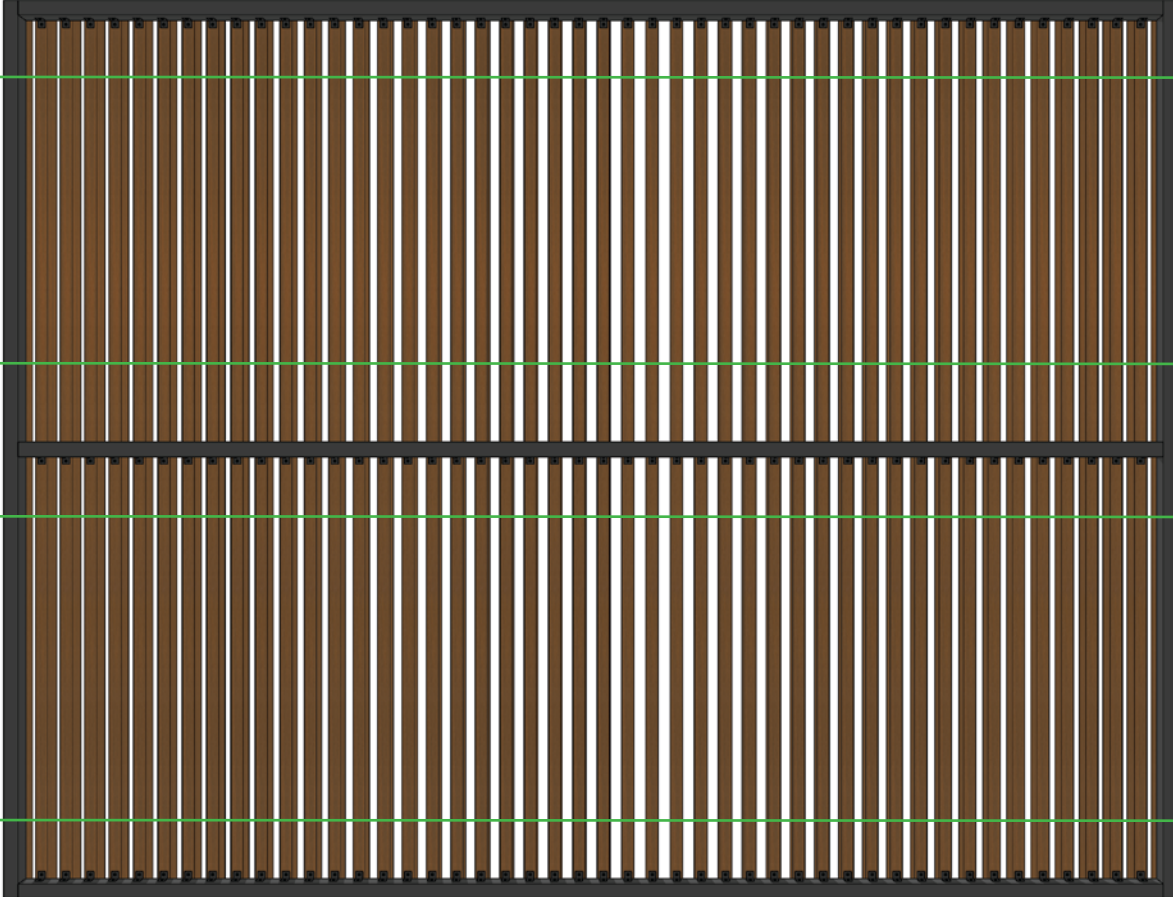

ติดตั้งระแนงเข้ากับโครงเหล็ก โดยยึดด้วยเหล็กจากทุกเส้น

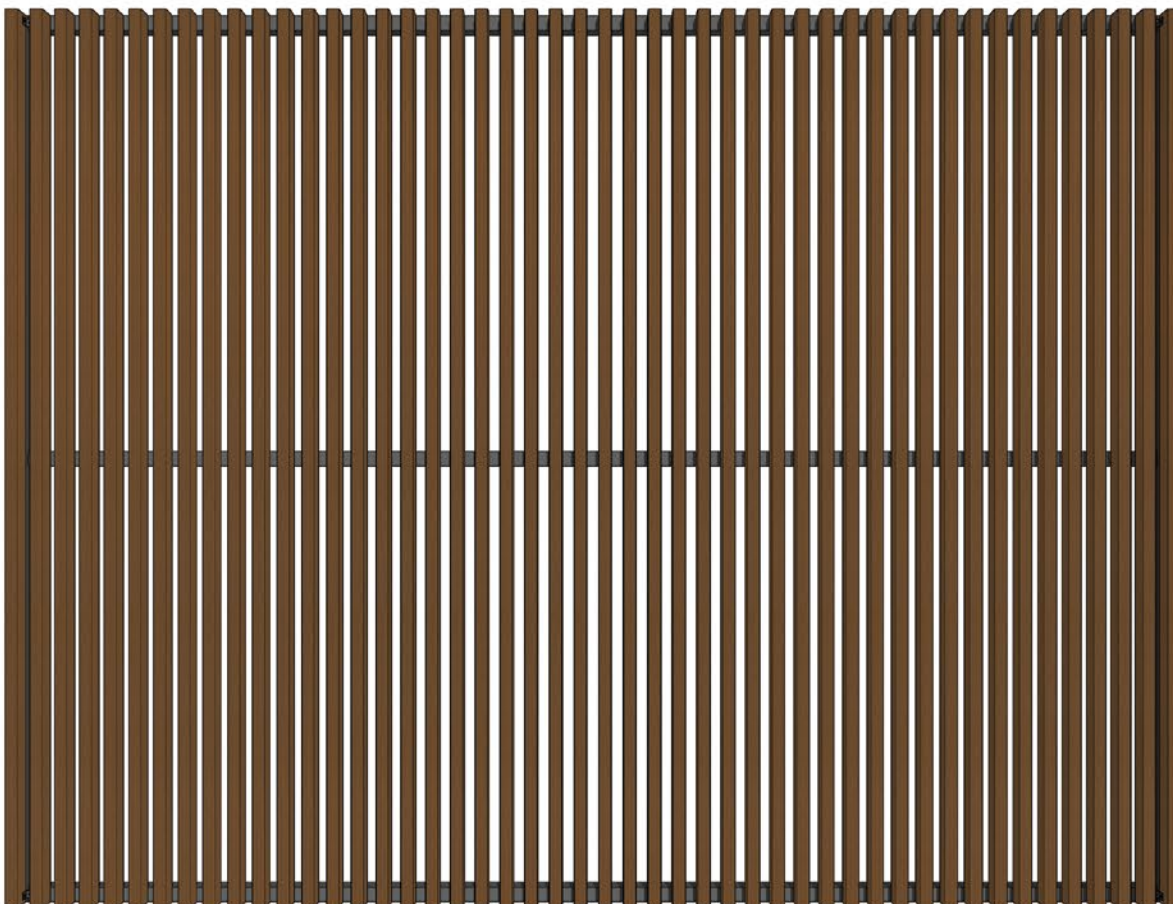


ภาพหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

May 17, 2024



การเว้นระยะโครงสร้าง(ตงเหล็ก) ตามมาตรฐาน รหัส UHL-202

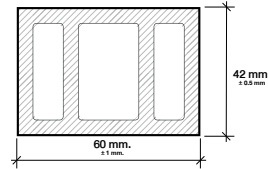


สำหรับงานติดตั้ง ระแนงผนังแนวนอน



ไม้ระแนง ตงเหล็ก

งานผนัง	สอดเหล็ก	ไม่สอดเหล็ก
โซ่หน้าแคบ	50 cm.	30 cm.
โซ่หน้ากว้าง	75 cm.	50 cm.

โซ่หน้าแคบ

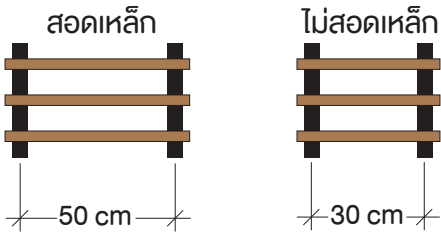

โซ่หน้ากว้าง

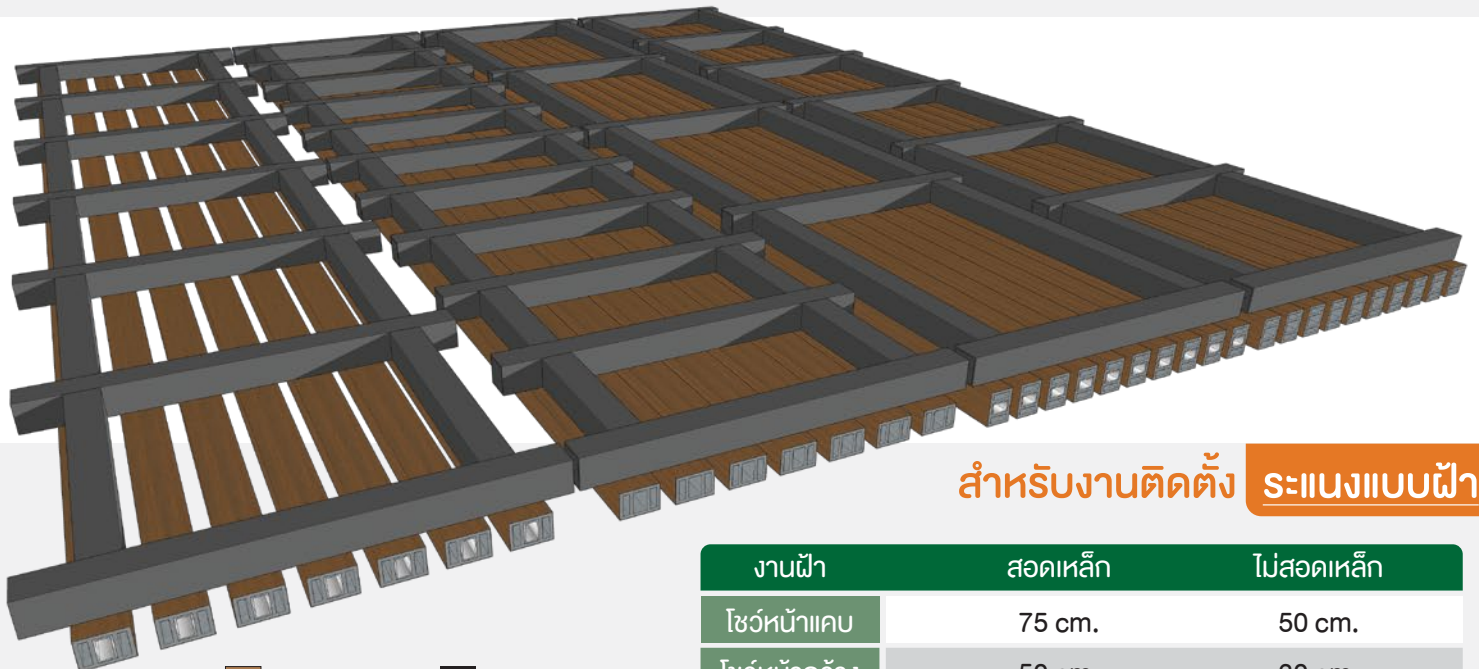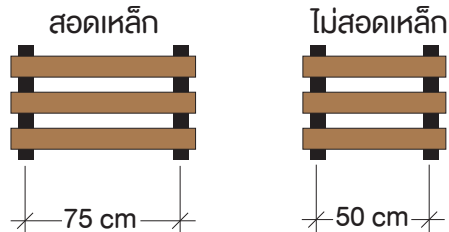


ไม้ระแนง ตงเหล็ก

สำหรับงานติดตั้ง ระแนงแบบฟ้า

งานฝ้า	สอดเหล็ก	ไม่สอดเหล็ก
โซ่หน้าแคบ	75 cm.	50 cm.
โซ่หน้ากว้าง	50 cm.	30 cm.

โซ่หน้าแคบ

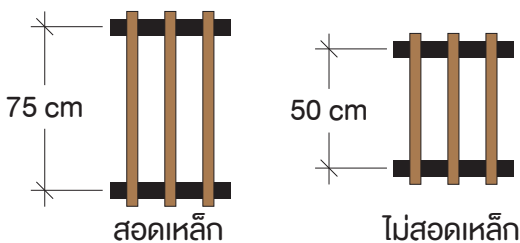

โซ่หน้ากว้าง

