


INSTALLATION GUIDE

คู่มือการติดตั้งไม้ระแนงสังเคราะห์

ระบบเหล็กฉากแบบสอดเหล็ก “ติดตั้งแบบ แนวตั้ง”

UHL202 : 2x2 นิ้ว
42 x 60 x 3000 mm.

1. ติดตั้งโครงเหล็กตามมาตรฐาน

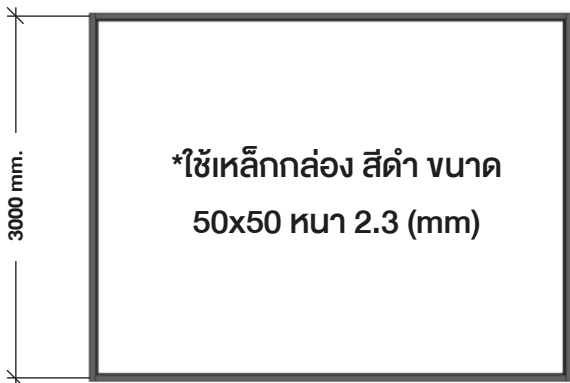


2. เตรียมอลูมิเนียมกล่อง ขนาด 20x30x2 mm (สำหรับสอดในช่องไม้ระแนง)



3. สอดอลูมิเนียมกล่องกับไม้ระแนง



4. ติดตั้งระแนง ยึดด้วยเหล็กฉาก รหัส A35

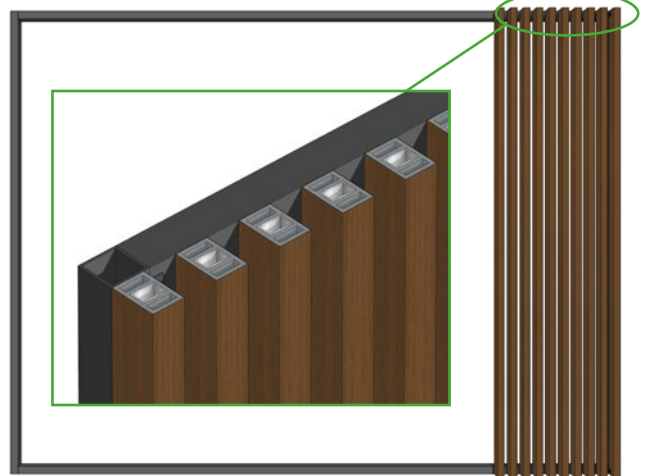

ยังเหล็กฉากเข้ากับตงเหล็ก
ด้วยสกรูรหัส **A49**
เกลียวปล่อยปลายสว่าน ความยาว 2 cm.


ยังเหล็กฉากเข้ากับไม้ระแนง
ด้วยสกรูรหัส **A37**
เกลียวปล่อยปลายสว่าน ความยาว 3.5 cm.




เว้นระยะห่างระหว่างไม้ตามมาตรฐาน
รหัส UHL202 เว้นประมาณ 42 mm.

ตำแหน่งเหล็กฉากยังสกรูกับไม้
วัดจากปลายไม้ทั้ง 2 ด้านไม่น้อยกว่า 50 mm.

ติดตั้งระแนงเข้ากับโครงเหล็ก โดยยึดด้วยเหล็กฉากทุกเส้น

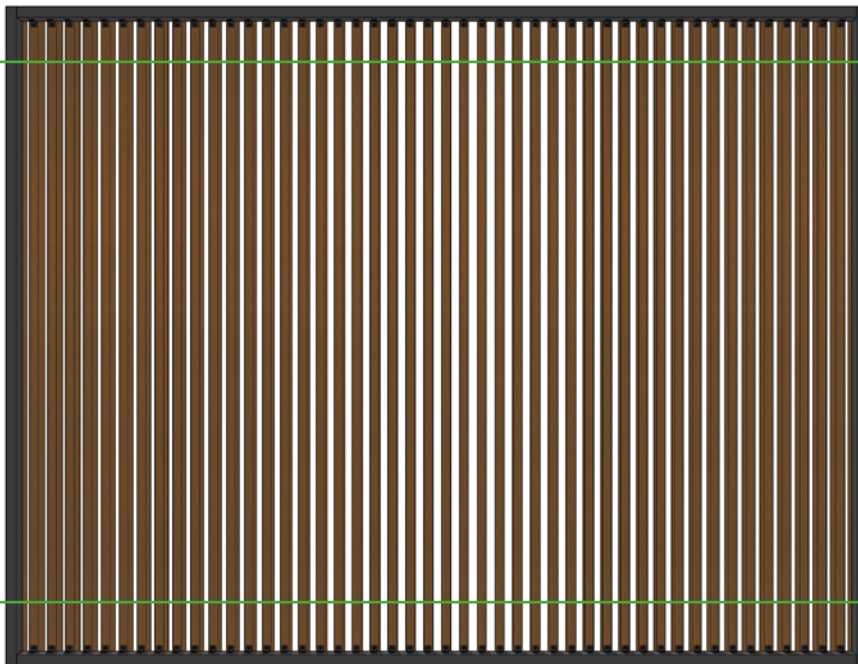

ติดตั้งระแนงเข้ากับโครงเหล็ก โดยยึดด้วยเหล็กฉากทุกเส้น


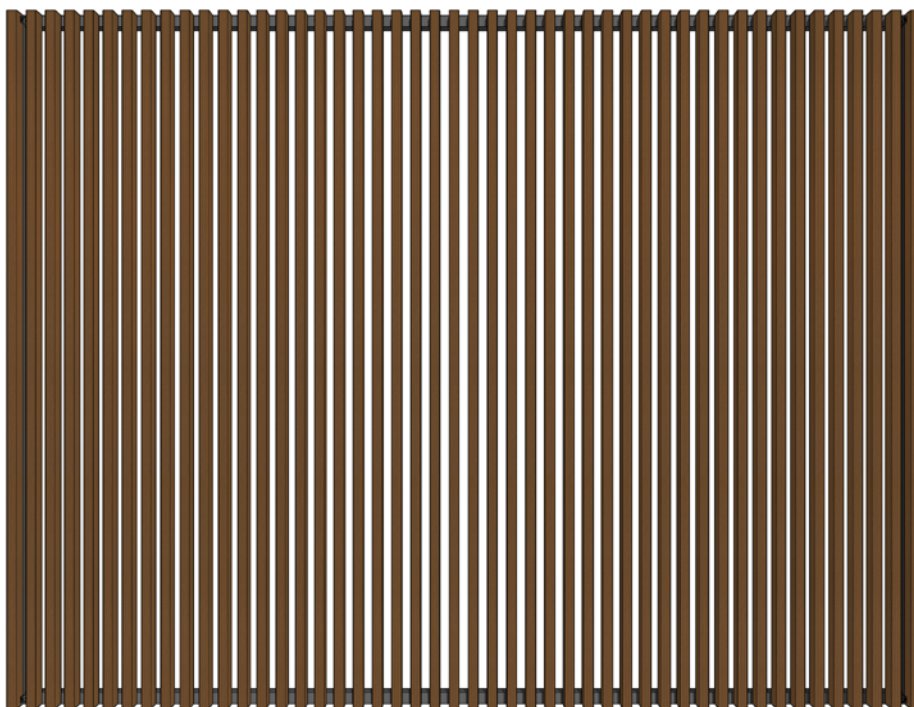


ภาพหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว


May 17, 2024



การเว้นระยะโครงสร้าง(ตงเหล็ก) ตามมาตรฐาน รหัส UHL-202

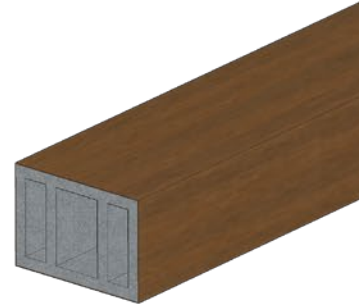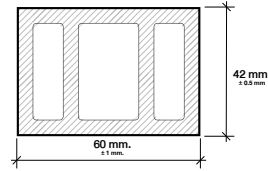


สำหรับงานติดตั้ง ระแนงผนังแนวนอน



ไม้ระแนง ตงเหล็ก

งานผนัง	สอดเหล็ก	ไม่สอดเหล็ก
โซ่หน้าแคบ	50 cm.	30 cm.
โซ่หน้ากว้าง	75 cm.	50 cm.

โซ่หน้าแคบ

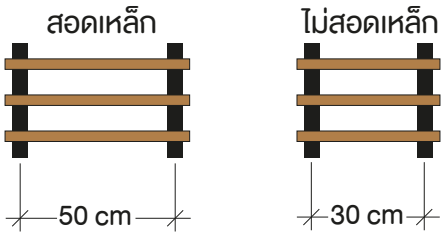

โซ่หน้ากว้าง

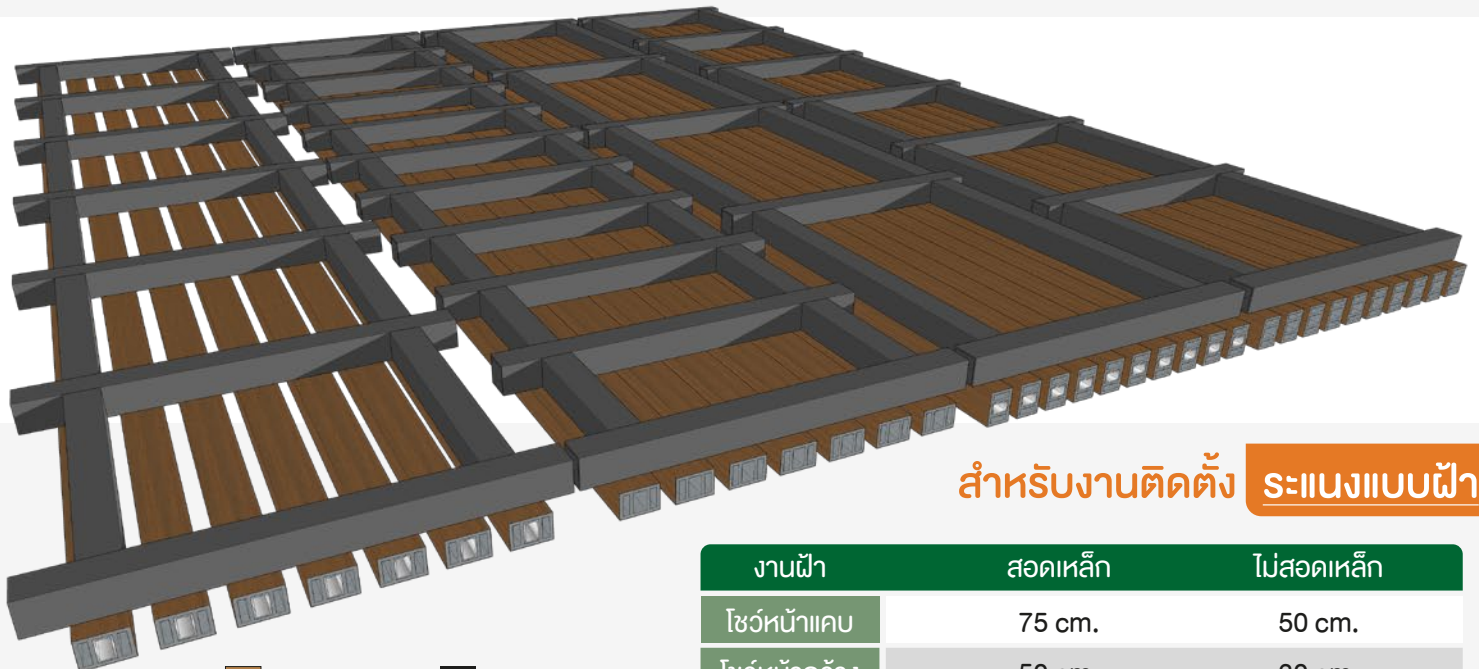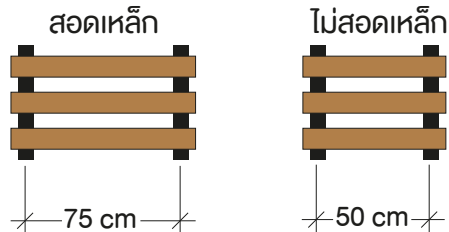


สำหรับงานติดตั้ง ระแนงแบบฝ้า

ไม้ระแนง ตงเหล็ก

งานฝ้า	สอดเหล็ก	ไม่สอดเหล็ก
โซ่หน้าแคบ	75 cm.	50 cm.
โซ่หน้ากว้าง	50 cm.	30 cm.

โซ่หน้าแคบ

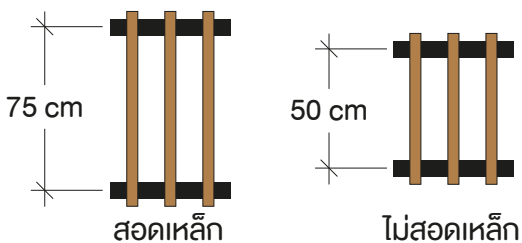

โซ่หน้ากว้าง

