

INSTALLATION GUIDE


คู่มือการติดตั้งไม้ระแนงสังเคราะห์

ระบบเหล็กจากแบบไม้สอเหล็ก “ติดตั้งแบบ แนวตั้ง”




UHL204 : 2x4 นิ้ว
52 x 100 x 3000 mm.

1. ติดตั้งโครงเหล็กตามมาตรฐาน

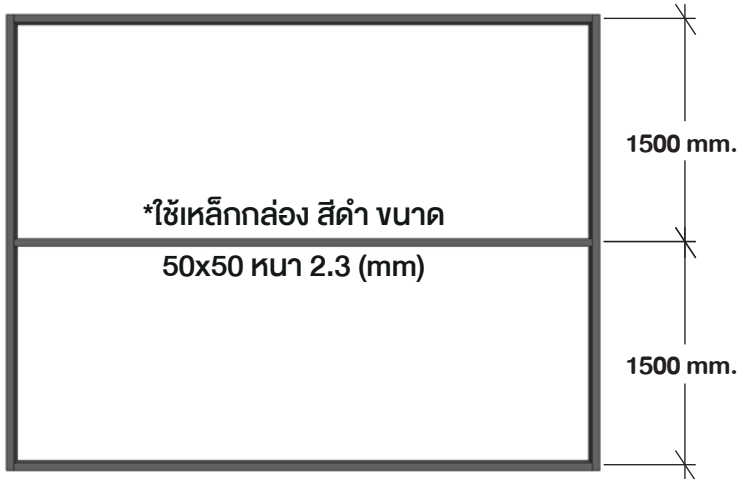



2. ติดตั้งระแนง ยึดด้วยเหล็กจาก รหัส A46

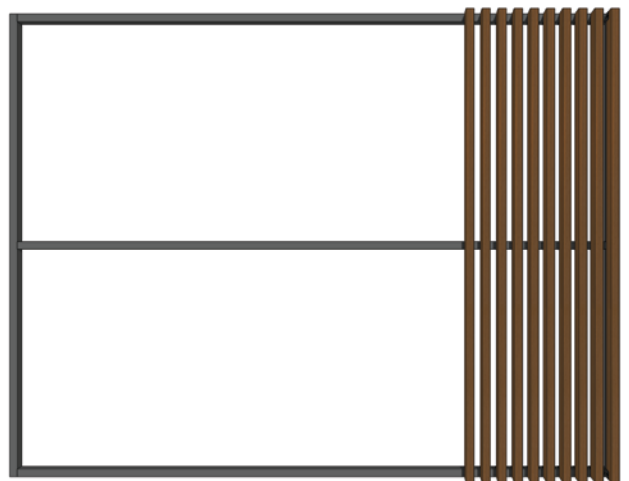

ยิงเหล็กจากเข้ากับตงเหล็ก
ด้วยสกรูรหัส **A49**
เกลียวปล่อยปลายส่วน ความยาว 2 cm.

ยิงเหล็กจากเข้ากับไม้ระแนง
ด้วยสกรูรหัส **A11**


เกลียวปล่อยธรรมดา ยาว 5 cm. (ยิงทะลุแกนที่ 2 นับจากแกนแรก)

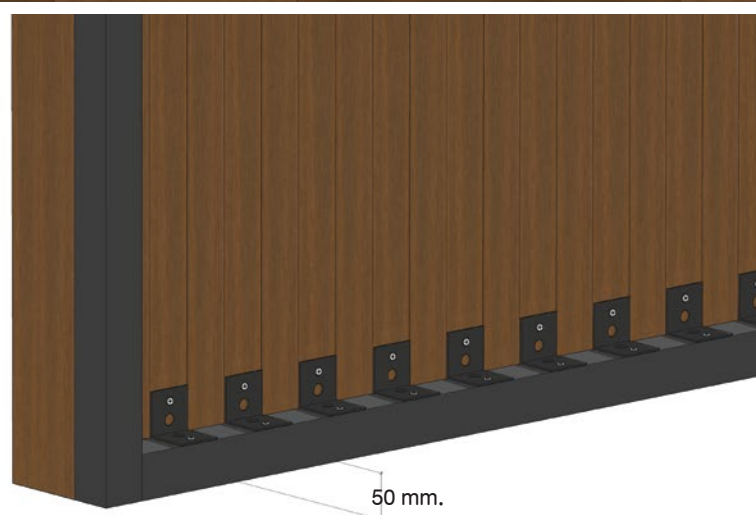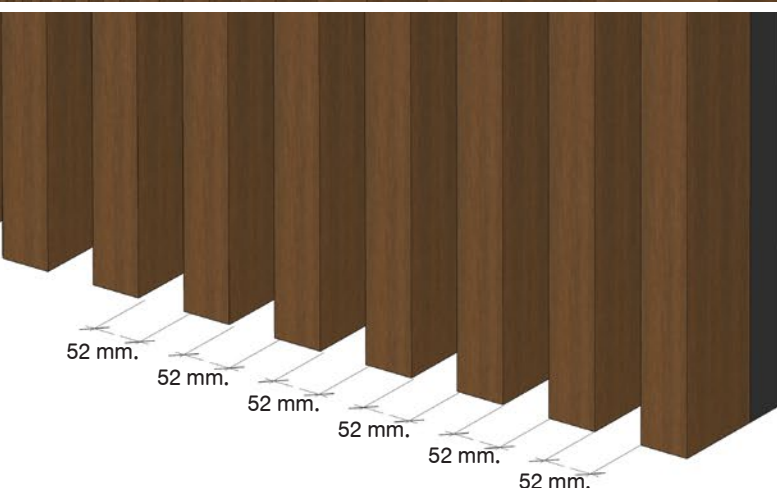


เว้นระยะห่างระหว่างไม้ตามมาตรฐาน
รหัส UHL204 เว้นประมาณ 52 mm.

ตำแหน่งเหล็กจากยิงสกรูกับไม้
วัดจากปลายไม้ถึง 2 ด้านไม่น้อยกว่า 50 mm.

ติดตั้งระแนงเข้ากับโครงเหล็ก โดยยึดด้วยเหล็กจากทุกเส้น

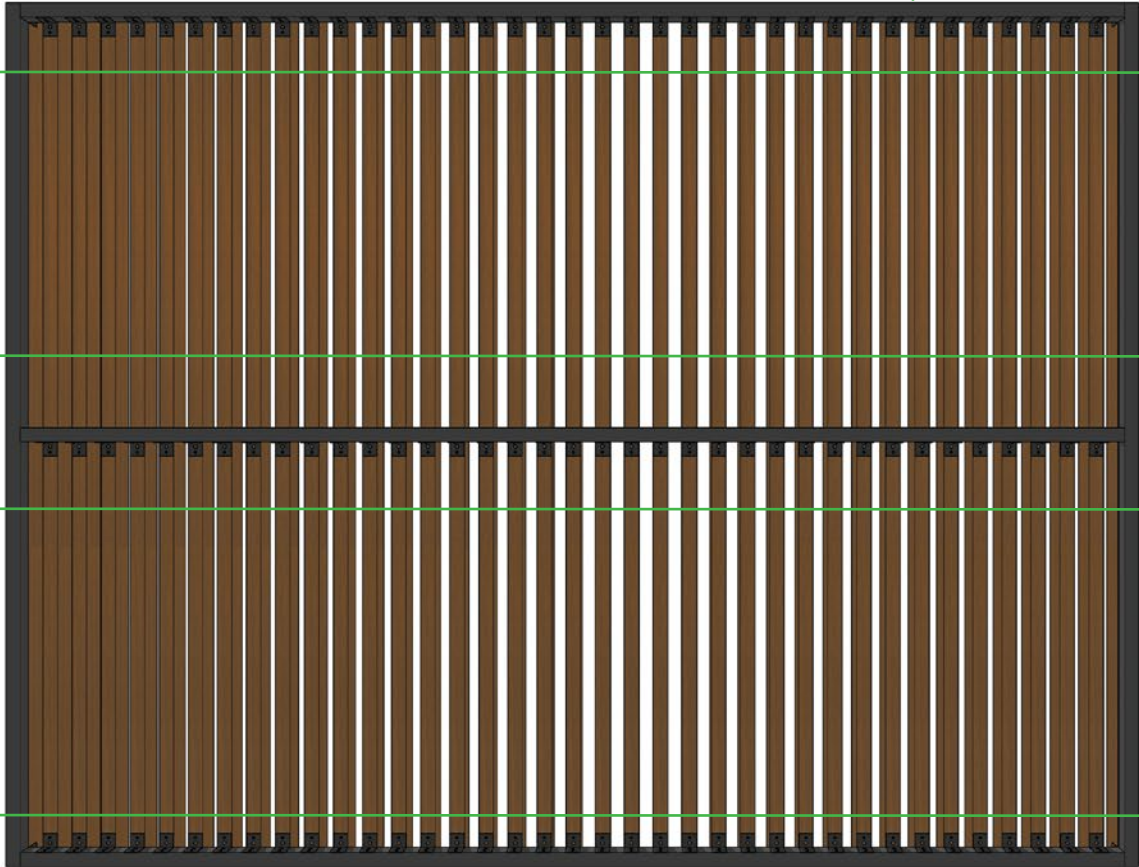

ติดตั้งระแนงเข้ากับโครงเหล็ก โดยยึดด้วยเหล็กจากทุกเส้น

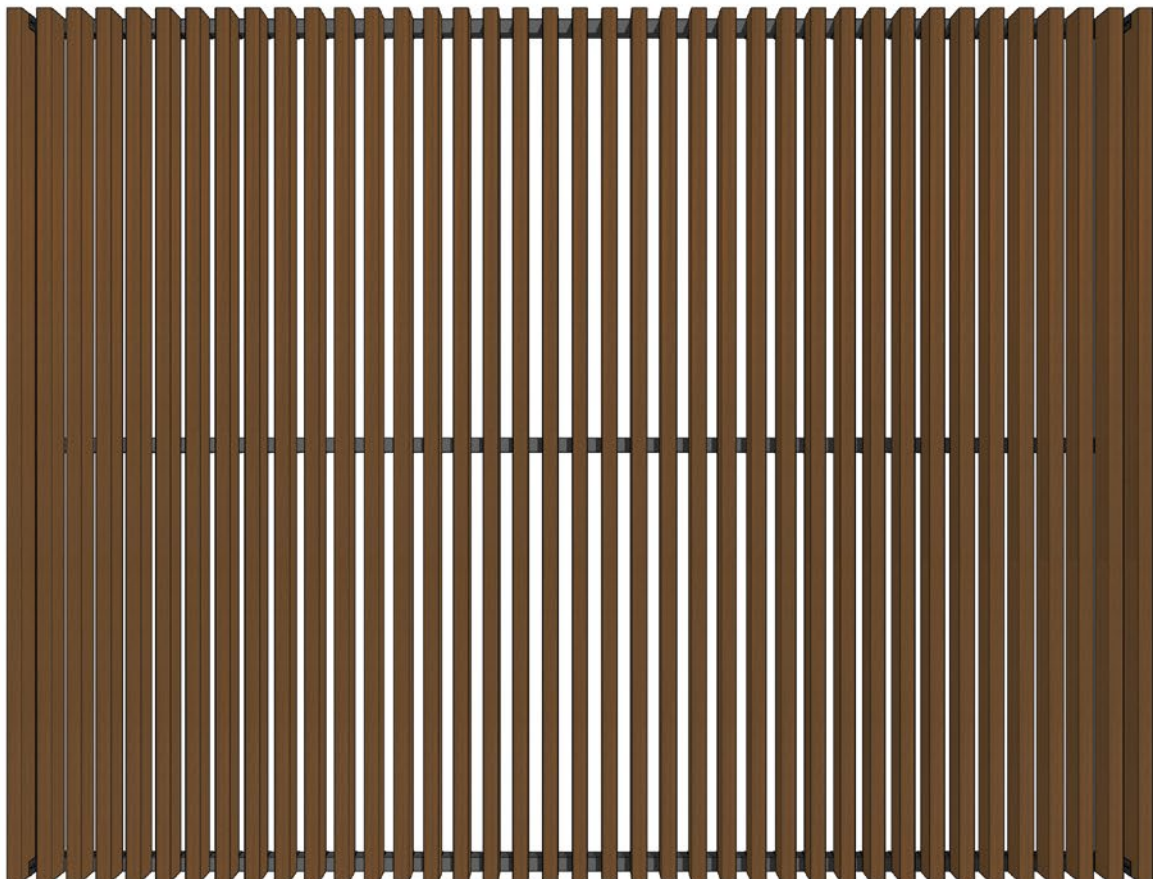


ภาพหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

May 17, 2024



การเว้นระยะโครงสร้าง(ตงเหล็ก) ตามมาตรฐาน รหัส UHL-204

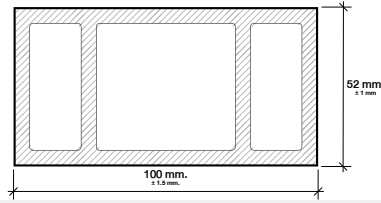


สำหรับงานติดตั้ง ระแนงผนังแนวนอน


ไม้ระแนง ตงเหล็ก

งานผนัง	สอดเหล็ก	ไม่สอดเหล็ก
โชว์หน้าแคบ	100 cm.	50 cm.
โชว์หน้ากว้าง	150 cm.	100 cm.

โชว์หน้าแคบ

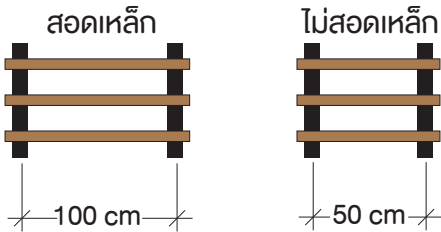

โชว์หน้ากว้าง

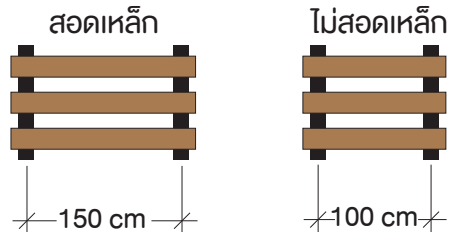


สำหรับงานติดตั้ง ระแนงแบบฟ้า

ไม้ระแนง ตงเหล็ก

งานฝ้า	สอดเหล็ก	ไม่สอดเหล็ก
โชว์หน้าแคบ	150 cm.	100 cm.
โชว์หน้ากว้าง	100 cm.	50 cm.

โชว์หน้าแคบ

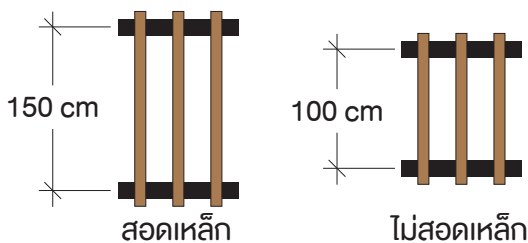

โชว์หน้ากว้าง

