


INSTALLATION GUIDE

คู่มือการติดตั้งไม้ระแนงสังเคราะห์

ระบบเหล็กจากแบบสอดเหล็ก “ติดตั้งแบบ แนวตั้ง”

UHL204 : 2x4 นิ้ว
52 x 100 x 3000 mm.

1. ติดตั้งโครงเหล็กตามมาตรฐาน

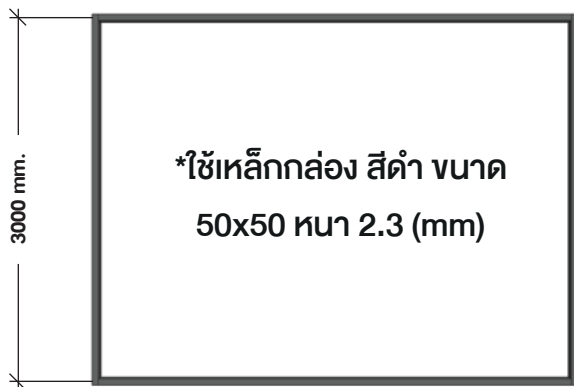

2. เตรียมเหล็กกล่อง ขนาด 38x38 หน้า 1.2 (mm) (สำหรับสอดในช่องไม้ระแนง)




ให้เชื่อมเหล็กเป็นจุดบน เพื่อตอนสอดเหล็กเข้าช่องระแนง
เหล็กสอดจะได้ไม่หลวม หรือจะใช้สกรู A49 แทนได้เช่นกัน
ยึดที่ตำแหน่ง หัว กลาง ก้าย ของเหล็กสอด



3. สอดเหล็กกล่องกับไม้ระแนง



4. ติดตั้งระแนง ยึดด้วยเหล็กจาก รหัส A46

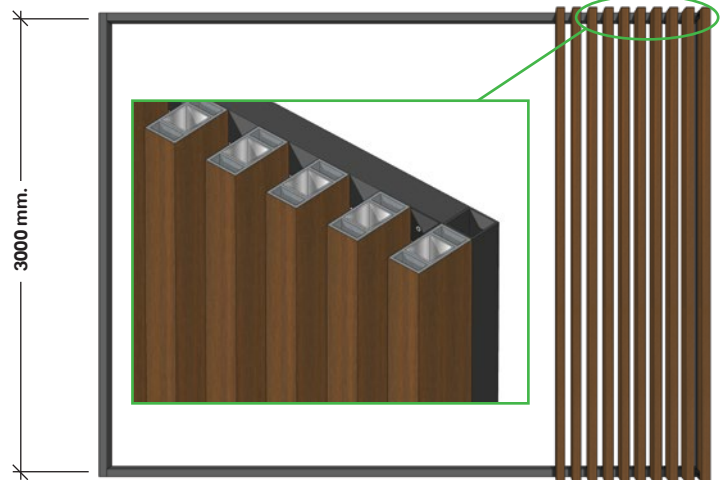

ยังเหล็กจากเข้ากับตงเหล็ก

ด้วยสกรูรหัส A49

เกลียวปล่อยปลายส่วน ความยาว 2 cm.

ยังเหล็กจากเข้ากับไม้ระแนง

ด้วยสกรูรหัส A08


เกลียวปล่อยปลายส่วน ความยาว 5 cm.




เว้นระยะห่างระหว่างไม้ตามมาตรฐาน
รหัส UHL204 เว้นประมาณ 52 mm.

ตำแหน่งเหล็กฉากยังสกรูกับไม้
วัดจากปลายไม้ทั้ง 2 ด้านไม่น้อยกว่า 50 mm.

ติดตั้งระแนงเข้ากับโครงเหล็ก โดยยึดด้วยเหล็กฉากทุกเส้น

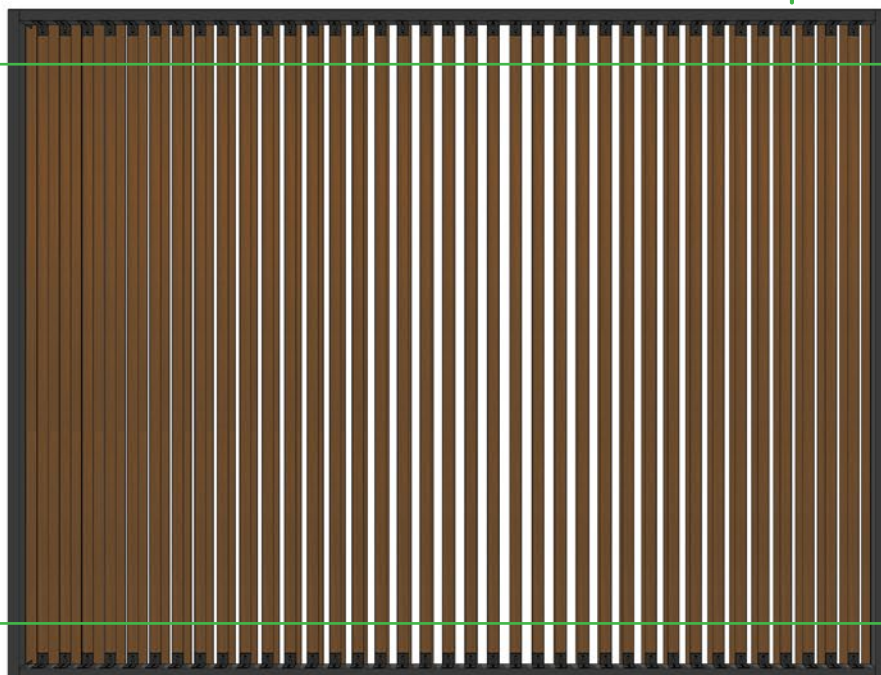

ติดตั้งระแนงเข้ากับโครงเหล็ก โดยยึดด้วยเหล็กฉากทุกเส้น

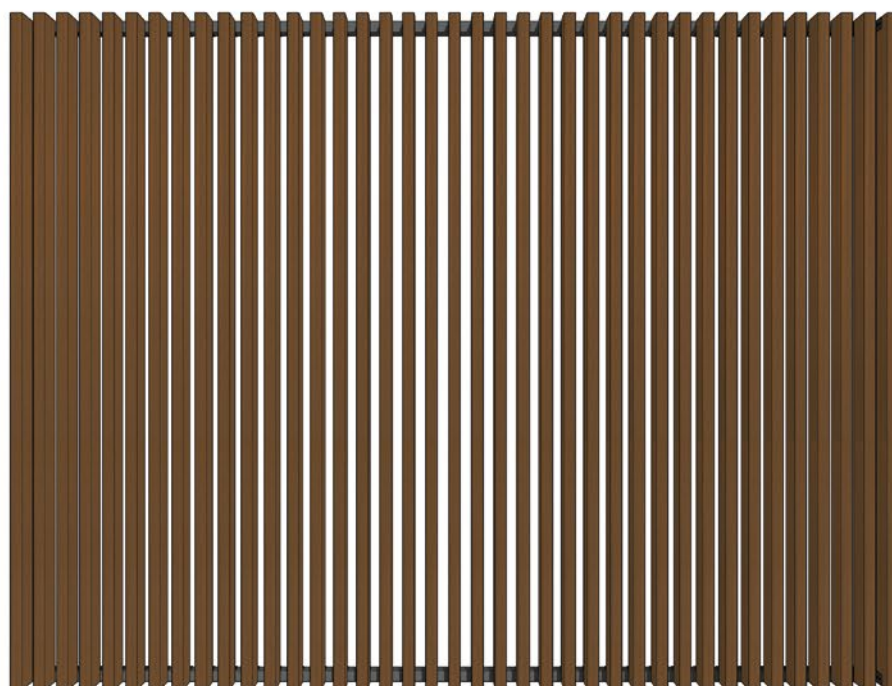


ภาพหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว


May17,2024



การเว้นระยะโครงสร้าง(ตงเหล็ก) ตามมาตรฐาน รหัส UHL-204

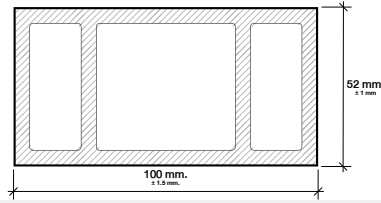


สำหรับงานติดตั้ง ระแนงผนังแนวนอน


ไม้ระแนง ตงเหล็ก

งานผนัง	สอดเหล็ก	ไม่สอดเหล็ก
โซ่หน้าแคบ	100 cm.	50 cm.
โซ่หน้ากว้าง	150 cm.	100 cm.

โซ่หน้าแคบ

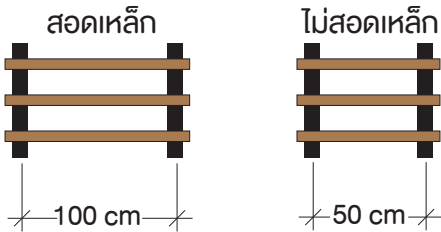

โซ่หน้ากว้าง

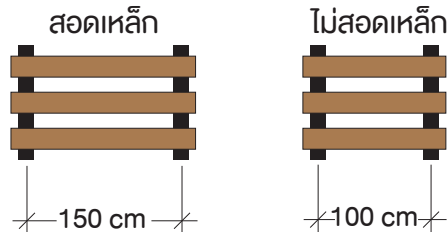


สำหรับงานติดตั้ง ระแนงแบบฝ้า

ไม้ระแนง ตงเหล็ก

งานฝ้า	สอดเหล็ก	ไม่สอดเหล็ก
โซ่หน้าแคบ	150 cm.	100 cm.
โซ่หน้ากว้าง	100 cm.	50 cm.

โซ่หน้าแคบ

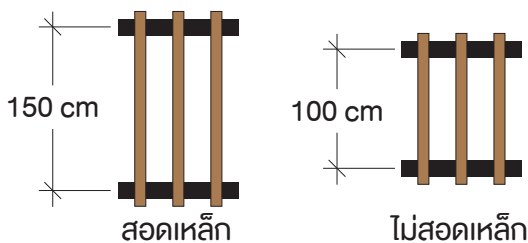

โซ่หน้ากว้าง

